



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



MUC2...RU  
MUC4...RU



**BOSCH**




**en** Instruction manual  
**ru** Інструкція по експлуатації  
**uk** Інструкція з експлуатації




<b>en</b>	English	5
<b>ru</b>	Русский	25
<b>uk</b>	Українська	50



**A**

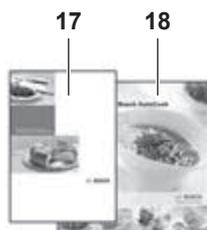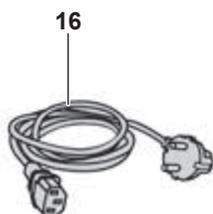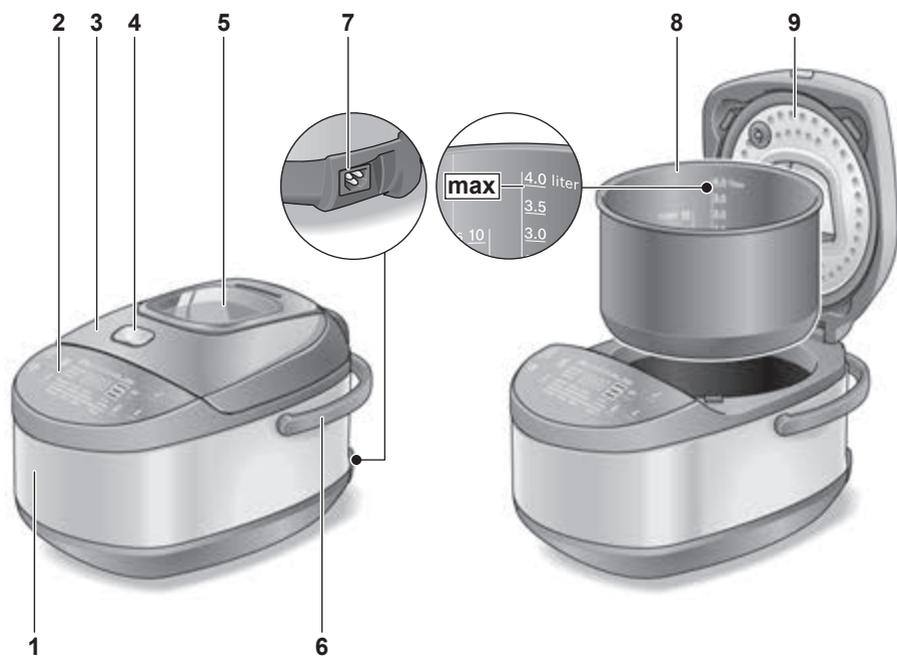

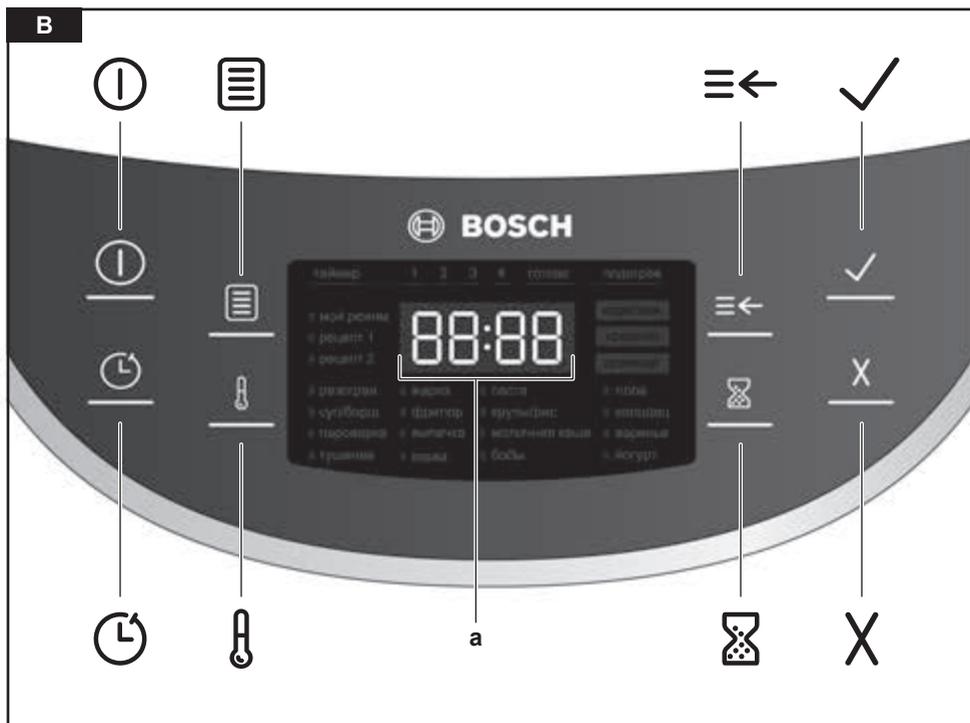

---

## Intended use

**Please read and follow the operating instructions carefully and keep them for later reference! Enclose these instructions when you give this appliance to someone else.**

If the instructions for correct use of the appliance are not observed, the manufacturer's liability for any resulting damage will be excluded.

This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or similar quantities in non-industrial applications. Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings.

The appliance is suitable for cooking, baking, roasting, stewing, steam-cooking, frying, pasteurising and heating up food, as well as keeping food warm. It must not be used for processing other substances or objects. All ingredients must be hygienically faultless. During handling, the rules of kitchen hygiene must be observed. Use the appliance with original accessories only. Only use the pan and the accessories with the basic appliance.

Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level. When installing the appliance, ensure that there are no sensitive surfaces and appliances above and behind the appliance that may be damaged by the temperature development and the escaping steam. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Keep children away from the appliance and connecting cable and do not allow them to use the appliance. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

---

## Safety instructions

### Risk of electric shock and fire!

The appliance may only be connected to a power supply with alternating current via a correctly installed socket with earthing. Ensure that the protective conductor system of the domestic supply has been correctly installed. Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.

Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged. To prevent hazards, the appliance may only be repaired by customer service.

If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced with a special connection cord, which is available from our after-sales service. Never connect the appliance to timer switches or remote-controllable sockets. Never leave the appliance unattended while it is switched on! If there is a fault, pull out the mains plug immediately or switch off the power supply. The mains cable must not come into contact with hot parts or be pulled across sharp edges. Never immerse the appliance or the mains cable in water or place it in the dishwasher. Unplug the appliance before cleaning it.

**⚠ Risk of scalding!**

During operation, the appliance must never be used without the pan inserted. The housing, pan and metallic components heat up while the appliance is in use! The pan and the accessories may only be removed using the tools provided. Use oven gloves. Hot steam is generated in the appliance. Do not lean over the appliance. Open the lid with care. Only transport or clean the appliance once it has fully cooled down!

**⚠ Risk of suffocation!**

Do not allow children to play with packaging material.

**⚠ Risk of fire!**

Never plug the appliance in if there are still accessories or other objects in the pan. After plugging in, always check whether a programme is run automatically. → “*Auto-Restart function*” see page 7

**⚠ Important!**

After usage or cleaning, allow the appliance to dry for at least 30 minutes with the lid open to prevent the formation of condensation.

It is essential to clean the appliance thoroughly after each use or after it has not been used for an extended period. → “*Care and daily cleaning*” see page 17

**⚠ Caution!**

Never use spatulas or cooking spoons with hot fat or oil or leave in a hot pan. They might melt!

## Congratulations on the purchase of your new Bosch appliance.

In doing so, you have opted for a modern, high-quality domestic appliance. On the following pages of these operating instructions you will find useful information for safe use of this appliance.

We request that you read these operating instructions carefully and observe all instructions. This ensures you will be able to enjoy this appliance for a long time, and the results will confirm your choice of this appliance.

Retain these operating instructions for subsequent use or for the next owner.

You can find further information about our products on our website.

---

## Content

Intended use.....	5
Safety instructions .....	5
Overview.....	7
Auto-Restart function.....	7
Control panel .....	8
Before using for the first time.....	9
Operation.....	11
Preparation.....	15
Customised setting options .....	16
Care and daily cleaning.....	17
Disposal.....	19
Guarantee.....	19
List of preparation programmes.....	19
Cooking times.....	21
Model overview and technical data .....	22
Special accessories.....	23
Troubleshooting.....	23

---

## Overview

→ Figure 

- 1 Multi-cooker (basic appliance)
- 2 Control panel
- 3 Lid
- 4 Opening button for the lid
- 5 Removable steam outlet (with window\*), 2-part
- 6 Carrying handle
- 7 Mains connection
- 8 Pan with non-stick coating
- 9 Removable lid insert
- 10 Deep frying basket with removable handle\*
- 11 Steamer insert, 2-part
- 12 Pan tongs
- 13 Spatula
- 14 Ladle
- 15 Measuring beaker \*
- 16 Mains cable
- 17 Operating instructions
- 18 Recipe book

\* Depending on the model

The operating instructions refer to different models of the appliance. → “*Model overview and technical data*” see page 22

---

## Auto-Restart function

The appliance has an “Auto-Restart” function. Whenever the power supply fails or is interrupted by the user, the appliance will automatically return to the last programme used once it is supplied with sufficient power again or is reconnected to the power supply. The appliance will start to heat up again, and the display will show the remaining time for the resumed programme.

### Risk of fire!

Never plug the appliance in if there are still accessories or other objects in the pan.

After plugging in, always check whether a programme is run automatically.

If an unwanted programme starts running, press button **X** to stop the programme and to enter standby mode.

## Control panel

The control panel consists of controls (buttons) and indicators (LEDs). The buttons can be used to select the individual preparation programmes and adopt the different setting options (e.g. preparation temperature and time). The settings are indicated via the illuminated LEDs and/or the display.

### Controls

→ Fig. 13

-  **Standby**  
Switches the appliance standby mode on or off.
-  **Set the start time delay**  
The start time delay can be set for the selected preparation programme.
-  **Select a preparation programme from the list (g)**  
The individual preparation programmes are displayed one after another by repeatedly pressing button . The corresponding LED lights up in the control panel.
-  **Set a customised preparation temperature**  
For customised adjustment of the preparation temperature.
-  **Adjust the preparation time**  
The pre-configured preparation time [средняя] (medium) for a preparation programme can be shortened [короткая] or lengthened [длинная]. The corresponding indicator (f) lights up. The corresponding pre-configured preparation time is shown in the display (a).
-  **Set a customised preparation time**  
For customised adjustment of the preparation time.
-  **Confirm the programme**  
Pressing button  starts the selected preparation programme.
-  **Delete a setting or abort the programme**  
Pressing button  deletes the settings or stops a programme that was previously started.

### Indicators

→ Fig. 14

- a Display**  
Display of the remaining time or the temperature.
- b таймер (timer)**  
Indicates that the start time delay is enabled. The display (a) shows the time until the start of the selected preparation programme.
- c Preparation steps / programme progress**  
Display of the individual preparation steps and the programme progress. In the case of multiple preparation steps (e.g. the ingredients are added after heating the deep frying oil), these are visually indicated by the illumination of LEDs 1, 2, 3 or 4. An audible signal also sounds if a subsequent preparation step is required.
- d готово (finished)**  
This indicates that the meal is ready. The display (a) flashes and shows "00:00". An audible signal also sounds.
- e подогрев (keep warm)**  
Indicates that the keep warm function is switched on at the end of a preparation programme. A rectangle lights up in the display (dotted line).
- f Display of the pre-configured preparation time**  
The pre-configured preparation time [средняя] (medium) for a preparation programme can be shortened [короткая] or lengthened [длинная] using button . The corresponding indicator lights up.
- g List of preparation programmes**  
There are 16 pre-configured preparation programmes available. The individual preparation programmes are displayed one after another by repeatedly pressing button . The corresponding LED lights up in the control panel.

**h рецепт 1&2 – recipe 1&2  
(depending on model)**

Memory locations for preparation programmes with customised time and temperature.


**i мой режим – my mode**

Quick setting mode for customising the preparation time and temperature setting for a cooking process.

## Before using for the first time

Before the new appliance can be used, it must be fully unpacked, cleaned and connected to the power outlet. To do this, perform the following steps:

1. Remove the base unit and all accessories from the packaging and dispose of all packing materials.
2. Use the carrying handle to lift up the appliance. Swing the carrying handle upwards accordingly.

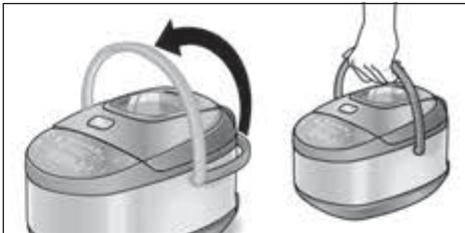

**Caution!**

You must use only the carrying handle. This also applies for safe transport of the appliance.

3. Place the appliance on a stable, level and smooth work surface.

**Caution!**

There must be no sensitive surfaces and appliances above and behind the appliance that may be damaged by the temperature development and the escaping steam.

**4. Remove the steam outlet**

Grip the steam outlet at the rear and pull up and off.



**5. Open the lid of the appliance**

Press the opening button on the lid.




**6. Remove the lid insert**

Grip both flanges on the left and right of the lid insert, then pull out and remove the lid insert.



en Before using for the first time

7. Lift the pan out of the appliance interior.

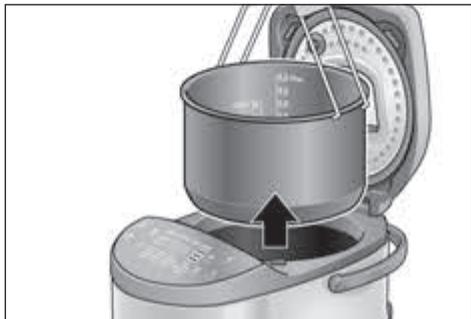

8. Remove the packaging material that is on the appliance and the accessory parts.  
9. Check all parts for completeness. → **Figure A**  
10. Check the appliance and the accessory parts for visible damage.

**Caution!**

Never operate a damaged appliance!

11. Thoroughly clean and dry all parts before using for the first time. → “Care and daily cleaning” see page 17  
12. After cleaning, insert the pan back into the appliance interior.

**Caution!**

Before inserting the pan, check that the appliance interior is dry and clean.

13. **Insert the lid insert**

Insert the lid insert into the 2 ducts at the bottom and press into the lid at the top.




14. **Close the lid**


Press the lid down until it clicks into place.

15. **Insert the steam outlet**

Place the steam outlet onto the lid from above and press down firmly.

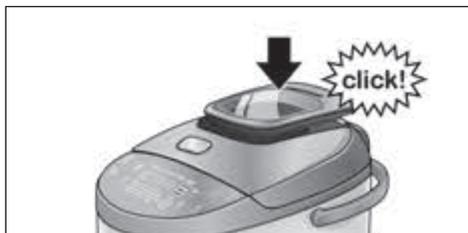

16. **Connect the supplied mains cable to the appliance first and then connect it to the socket.**

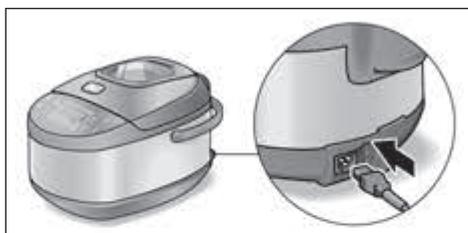

**⚠ Risk of fire!**

After plugging in, always check whether a programme is run automatically (Auto-Restart function). If an unwanted programme starts running, press button X to stop the programme and to enter standby mode.

On the control panel, buttons ① and ✓ and all LEDs briefly light up once and a five-level audible signal sounds. Button ① then flashes. The appliance is in standby mode and is ready for operation.

**Caution!**

Use only the supplied mains cable.

## Operation

### Function selection mode

In function selection mode, all preparation programmes are selected and all settings are made on the appliance. To do this, perform the following steps:

#### **⚠ Risk of scalding!**

During operation, the appliance must never be used without the pan and the steam outlet inserted.

#### **Caution!**

Each time prior to operation, check the appliance for damage, completeness, cleanliness and proper installation.

→ “Before using for the first time” see page 9

1. The appliance is ready to use. Press button  in order to access function selection mode.

In function selection mode, button  and the indicator [мой режим] (my mode) are permanently lit. Button  flashes. “00:00” is shown in the display.



**Note:** If no input is made on the control panel within 5 minutes, the appliance automatically switches to standby mode.

### Selecting and starting a preparation programme

There are 16 pre-configured preparation programmes available to choose from.

→ “List of preparation programmes” see page 19

1. Fill the appliance with the desired ingredients. To do this, open the lid and pour the ingredients into the pan. The measuring scale on the inside of the pan can also be used to read the quantity.

#### **Caution!**

- Do not fill the pan beyond the mark [4.0 litres]!
- Use only the spatula provided for stirring (do not use metal cutlery).

2. Close the lid and press button  to access function selection mode.

**Note:** Certain preparation programmes or steps are carried out with the lid open.

→ See recipe book provided

3. Keep pressing button  until the desired preparation programme is selected.



The corresponding LED lights up in the control panel and the pre-configured preparation time for the selected preparation programme flashes.

4. Press button  to start the preparation programme.




The appliance heats up the pan until the target temperature is reached. During the heating phase, lines that light up in a clockwise direction appear in the display. Once the target temperature is reached, the lines go out and the preparation time is shown in the display.

The preparation process starts automatically.

**Note:** When the programme [паста] (pasta) or [фритюр] (deep frying) is selected, a repeating audible signal is emitted and the display and button ✓ flash until the food has been added and button ✓ has been pressed.

The preparation time counts down.

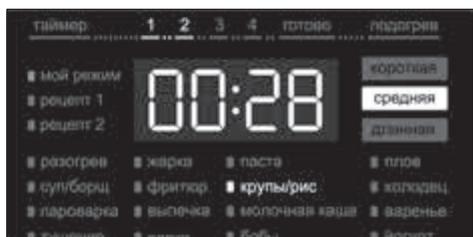

Steam that is formed when preparing the meals exits the multi-cooker via the steam outlet, thereby preventing the formation of excess pressure. Depending on the model, the steam outlet is fitted with a viewing window.

## Increasing or reducing the temperature during preparation

If the current temperature was set too high or too low during the preparation, this can be increased (by +10°C max.) or decreased (by -10°C max.) accordingly during the cooking process.

To increase the temperature, press and hold the  $\uparrow$  button. The current temperature will be briefly shown on the display and will then increase in 1°C increments until the maximum value is reached (+10°C). Press and hold the button until the temperature is at the increased level desired.

To reduce the temperature, press and hold button  $\downarrow$ . The current temperature will be briefly shown on the display and will initially increase in 1°C increments until the maximum value is reached (+10°C). Once the maximum value has been reached, the display will jump back to the minimum value (20°C lower). Press and hold the button until the temperature is at the reduced level desired.

To continue with the preparation programme, press button ✓.

**Note:** If button ✓ is not pressed, the preparation programme will continue with the temperature that was previously set. When the preparation programme ends, an audible signal sounds and the indicator [готово] (finished) and button ✓ light up. The display flashes and shows “00:00”.

5. Open the lid of the appliance and serve the meal that has been prepared.

### ⚠ Risk of scalding!

- During preparation, large amounts of steam may accumulate in the appliance. Open the lid with care. Do not lean over the lid of the appliance.
- The pan and any inserts that are used may be very hot. Always use pan tongs, suitable handles or oven gloves.

### Notes:

- The preparation programme can be stopped at any time using button X. The appliance subsequently switches to function selection mode.
- If the preparation programme features the keep warm function, this is switched on automatically once the meal is ready and keeps the meal warm for up to 10 hours at 40°C. [готово] (finished) and [подогрев] (keep warm) light up. A rectangle lights up in the display (dotted lines). The keep warm function can be ended using button X. The appliance subsequently switches to function selection mode.

If the selected preparation programme consists of multiple preparation steps, an audible signal sounds once the next step needs to take place. In the control panel, LEDs 1, 2, 3 or 4 are shown accordingly and button ✓ flashes. Perform the following steps:

- Open the lid of the appliance.
- Add additional ingredients.
- Close the lid of the appliance.
- Start the next preparation step using button ✓.

The appliance heats up the appliance interior until the target temperature of the next preparation step is reached. During the heating phase, lines that light up in a clockwise direction appear in the display. Once the target temperature is reached, the lines go out and the next preparation time is shown in the display. The preparation process starts automatically. The preparation time counts down.

## Selecting a pre-configured preparation time

The pre-configured preparation time of the level [средняя] (medium) is shown on the control panel for each preparation programme.

The preparation time can be shortened [короткая] or lengthened [длинная].

1. Keep pressing button  $\Leftarrow$  until the desired indicator is lit. The display changes from [средняя] (medium) to [длинная] (longer) and then to [короткая] (shorter) before returning to [средняя] (medium).

The corresponding pre-configured values for the preparation time are shown in the display.

2. Press button  $\checkmark$  to start the preparation programme.

## Extending the preparation time during preparation

If the ingredients are not yet fully cooked shortly before the end of a preparation programme, the preparation time can be extended.

1. To do this, press and hold button  $\boxtimes$ . The current preparation time will be briefly shown on the display and will then increase in 1-minute increments.
2. Press and hold the button until the desired preparation time has been reached.
3. Activate the newly set preparation time using button  $\checkmark$ .

## Setting a start time delay

The start time delay can be set for the selected preparation programme so you can enjoy a freshly prepared meal at a specific time.

**Note:** the start time delay can only be set for certain preparation programmes. The pre-configured start time delay varies among these preparation programmes.

1. Select the preparation programme.
2. Press button  $\odot$ . Button  $\checkmark$  flashes. "00:10" flashes in the display.

Press button  $\odot$  repeatedly to increase the displayed time. A brief press increases the time by 5 minutes. A slightly longer press increases the time by 10 minutes. Pressing and holding button  $\odot$  for around 2 seconds increases the time by 30 minutes.

3. Press button  $\checkmark$  when the desired start time delay is displayed.

The desired start time delay is shown in the display. [таймер] (timer) lights up in the display. The time until the start counts down. Once this time has elapsed, the preparation process starts automatically.

### Notes:

- The start time delay can be switched off at any time by pressing button  $\checkmark$ . The preparation programme then starts immediately.
- If "00:10" does not flash in the display, a start time delay cannot be set for the selected preparation programme.

## Prematurely terminating the current preparation step

If the ingredients are cooked ahead of time during one of the preparation steps, the step can also be terminated manually.

1. To do this, press button  $\checkmark$  for at least 2 seconds.

This will terminate the current preparation step. An audible signal will then sound as usual once the next step can be carried out. In the control panel, LEDs 1, 2, 3 or 4 are shown accordingly and button  $\checkmark$  flashes.

2. Perform the next preparation step.

## Using the deep frying basket

It is necessary to use the deep frying basket (depending on the model) in order to prepare meat, fish, chips, etc. in hot oil.

**Note:** For the best and tastiest results, we recommend using the suggestions in our recipe book.

Observe the following when using the deep frying basket:

### **⚠ Risk of scalding!**


- Fill with oil or deep frying fat up to the mark [1.0 l] at maximum.
- Do not use more than 200 g of frozen food or 300 g of non-frozen food for deep frying.
- During preparation, large amounts of steam may accumulate in the appliance. Open the lid with care. Do not lean over the lid of the appliance.
- The pan and any inserts that are used may be very hot. Always use pan tongs, suitable handles or oven gloves.
- Never use spatulas or ladles with hot fat or oil.

1. Open the lid of the appliance.
2. Fill the pan with a maximum of 1 litre of oil. The measuring scale on the inside of the pan can also be used to read the quantity.
3. Put the lid on.
4. In function selection mode, select the preparation programme [Фритюр] (deep frying) → *“List of preparation programmes” see page 19*
5. Press button ✓ to start the preparation programme.

The oil is heated. Once the target temperature is reached, an audible signal sounds and button ✓ flashes.

6. Fill the deep frying basket with food for deep frying.
7. Open the lid of the appliance.

8. Place the deep frying basket in the pan using the handle supplied and remove the handle.

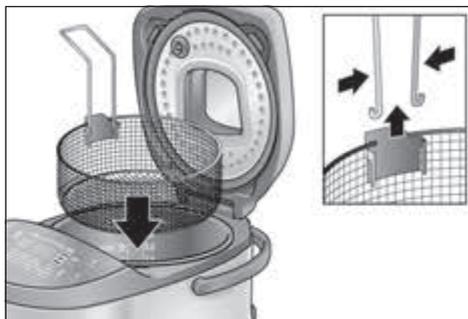

9. Do not put the lid on.

**Note:** Certain preparation programmes or steps are carried out with the lid open.

→ *See recipe book provided*

10. Press button ✓ to start the preparation programme.

Once the preparation programme ends, an audible signal sounds.

11. Open the lid of the appliance.
12. To drain the deep-fried food, lift the deep frying basket using the handle and hang on the edge of the pan using the flange.

## Using the steamer insert

It is necessary to use the steamer insert for the purpose of steam-cooking vegetables, meat and fish. The 2-part steamer insert enables different ingredients to be steamed separately at the same time (e.g. vegetables in the bottom part and fish in the top part).

**Note:** For the best and tastiest results, we recommend using the suggestions in our recipe book.

Observe the following when using the steamer insert:

### **⚠ Risk of scalding!**

- Fill with water up to the mark [0.5 - During preparation, large amounts of steam may accumulate in the appliance. Open the lid with care. Do not lean over the lid of the appliance.

- The pan and any inserts that are used may be very hot. Always use pan tongs, suitable handles or oven gloves.
1. Open the lid of the appliance.
  2. Fill the pan with a maximum of 0.5 litres of water. The measuring scale on the inside of the pan can also be used to read the quantity.
  3. Hang the bottom part of the steamer insert in the pan.
  4. For steam-cooking different ingredients, fill the bottom part up to the lower edge.
  5. Position the top part and add additional ingredients.



6. Put the lid on.
7. In function selection mode, select the preparation programme [пароварка] (steam) → “List of preparation programmes” see page 19
8. Press button ✓ to start the preparation programme.

Once the preparation programme ends, an audible signal sounds and button ✓ flashes.

9. Open the lid of the appliance.
10. Lift the top part and the bottom part of the steamer insert out of the pan.

## Child lock

The child lock can be activated and deactivated during a preparation process. If the child lock has been activated, all buttons on the appliance are locked and settings can no longer be made on the appliance.

## ⚠ Warning

When the child lock is active, the preparation processes cannot be changed or terminated. The child lock must be deactivated first.

Press the following button combination:

### 1. Activate

Press and hold buttons  and  simultaneously for 3 seconds. A short audible signal sounds. The child lock is activated.

### 2. Deactivate

Press and hold buttons  and  simultaneously for 3 seconds once again. A short audible signal sounds. The child lock is switched off.

## Preparation

### General recommendations

For the best and tastiest results, we recommend using the suggestions in our recipe book, which was specially developed for use with the multi-cooker.

The recipe book features detailed information on the required quantities of ingredients, recommendations for the preparation time and the preparation temperature, and useful combinations of the preparation programmes.

Use these recipe recommendations in order to gain initial experience. Once you appreciate the benefits and the variety of the usage options, you will enjoy experimenting with new recipes. To do this, use the customised setting options that are explained on the following pages.

To provide you with an overview of all preparation programmes, we have compiled this information in a clearly arranged table.

→ “List of preparation programmes” see page 19

## Customised setting options

The pre-configured values for the preparation time and the preparation temperature can be adapted to individual needs and the recipe guidelines.

### Setting the preparation time

1. In function selection mode, keep pressing button  until the desired preparation programme is selected.

The corresponding LED lights up in the control panel and the pre-configured preparation time for this preparation programme is shown.

2. Press button  once.

The pre-configured preparation time flashes in the display.

3. Keep pressing button  until the desired preparation time is displayed.

When button  is briefly pressed, the preparation time is increased by 1 minute. The time increases up to the pre-configured maximum value and then returns to the pre-configured minimum value. When button  is pressed for a longer period, the preparation time is increased by 10 minutes.

4. Once the desired preparation time is displayed, press button .

If the time needs to be adjusted individually for all preparation steps in a selected programme, then repeat points 2 to 4 prior to starting the respective preparation step.

**Note:** These settings are not saved. If this preparation programme is selected again, the pre-configured preparation time will be shown in the display once more.

### Setting the preparation temperature

1. In function selection mode, keep pressing button  until the desired preparation programme is selected.

The corresponding LED lights up in the control panel and the pre-configured preparation time for this preparation programme is shown.

2. Press button  once.

The pre-configured preparation temperature flashes in the display.

3. Keep pressing button  until the desired preparation temperature is displayed.

When button  is briefly pressed, the preparation temperature is increased by 5°C. The temperature increases up to the pre-configured maximum value and then returns to the pre-configured minimum value. When button  is pressed for a slightly longer period, the temperature is increased by 10°C.

4. Once the desired preparation temperature is displayed, press button .

If the temperature needs to be adjusted individually for all preparation steps in a selected programme, then repeat points 2 to 4 prior to starting the respective preparation step.

**Note:** These settings are not saved. If this preparation programme is selected again, the pre-configured preparation time will be shown in the display once more.

### мой режим – my mode (manual)

Quick setting mode for customising the preparation time and temperature setting for a cooking process.

In function selection mode, button  and the indicator [мой режим] (my mode) are permanently lit. Button  flashes. "00:00" is shown in the display.

1. Press button  once. "00:00" flashes in the display.
2. Keep pressing button  until the desired preparation time is displayed.
3. Press button  once. "0000" flashes in the display.
4. Keep pressing button  until the desired preparation temperature is displayed.
5. Press button  to start with the selected settings.

The appliance heats up the pan until the target temperature is reached.

Once the target temperature is reached, the lines go out and the preparation time is shown in the display. The preparation process starts automatically.

## рецепт 1 / рецепт 2 (recipe 1 / recipe 2) – saving personal preparation programmes

Depending on the model → “Model overview and technical data” see page 22

Personal preparation programmes with customised time and temperature can be saved under the memory locations [рецепт 1] (recipe 1) and [рецепт 2] (recipe 2).

1. In function selection mode, press button  once.

The LED [рецепт 1] (recipe 1) lights up. The pre-configured preparation time is shown in the display.

**Note:** if you have not previously saved any personal preparation programmes, “00:00” is shown in the display.

2. Press button  once.

The display flashes. LED 1 (preparation step 1) lights up in the control panel.

3. Keep pressing button  until the desired preparation time is displayed.

When button  is briefly pressed, the preparation time is increased by 1 minute.

When button  is pressed for a longer period, the preparation time is increased by 10 minutes. The time increases up to the pre-configured maximum value and then returns to the pre-configured minimum value.

4. Press button  once.

The pre-configured preparation temperature is shown in the display.

**Note:** if you have not previously saved any personal preparation programmes, “0000” is shown in the display.

5. Keep pressing button  until the desired preparation temperature is displayed.

6. Press and hold button  (>2 seconds) to save the set values.

In order to programme other preparation steps, repeat points 2 to 6. Up to 3 preparation steps can be programmed.

The saved preparation programme [рецепт 1] (recipe 1) can be selected as usual via function selection mode.

→ “Selecting and starting a preparation programme” see page 11

**Note:** To save a second personal preparation programme under [рецепт 2] (recipe 2), use the same process as described above for [рецепт 1] (recipe 1). To delete a personal preparation programme, perform the following steps:

1. In function selection mode, press button  once.

The LED [рецепт 1] (recipe 1) lights up. The saved preparation time is shown in the display.

2. Press button  once.

The display flashes. LED 1 (preparation step 1) lights up in the control panel.

3. Press and hold button  (>2 seconds). The settings for [рецепт 1] (recipe 1) are deleted.

**Note:** To delete the second personal preparation programme [рецепт 2] (recipe 2), use the same process as described above for [рецепт 1] (recipe 1).


## Care and daily cleaning

### Risk of electric shock

- Never immerse the appliance in water.
- Do not steam-clean the appliance.
- Unplug the appliance before cleaning it.

### Caution!

- Do not use any cleaning agents containing alcohol or spirits.
- Do not use any sharp, pointed or metal objects.
- Do not use abrasive cloths or cleaning agents.

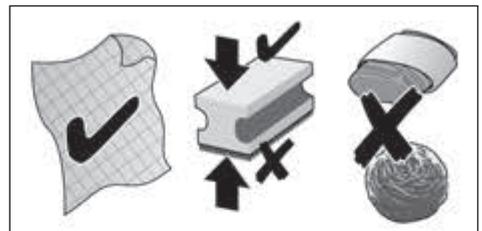

The appliance must be thoroughly cleaned after each use.

1. Let the appliance cool down completely.
2. Open the lid.
3. Remove the pan, lid insert, steam outlet and accessories. → "Before using for the first time" see page 9

### Cleaning the basic appliance

1. Wipe the outside of the appliance with a soft, damp cloth and dry off.
2. Wipe the interior of the appliance with a soft, damp cloth and dry off.
3. Clean the control panel using a dry micro-fibre cloth.

### Disassembling the steam outlet

#### Steam outlet with window:

1. Press together the white catches on the left and right on the underside of the steam outlet and remove the bottom part.



2. To assemble, use the slot to hang the bottom part on the top part and press down until the catches click into place.



#### Steam outlet without window:

1. Press the white catches on the underside of the steam outlet, pull off the bottom part and remove from both ducts.



2. To assemble, use both ducts to hang the bottom part and press down until the catch clicks into place.



### Cleaning the lid insert and the steam outlet

1. Clean the individual parts with a detergent solution and a soft cloth or sponge.
2. Rinse with clean water and dry off.
3. Re-assemble the dry individual parts and attach to the basic appliance.

### Cleaning the pan and accessories

1. Clean the individual parts with a detergent solution and a soft cloth or sponge.
2. Rinse with clean water and dry off.

**Note:** The pan, deep frying basket with handle, steamer inserts, basket tongs, spatula, ladle and measuring beaker can also be placed in the dishwasher.

#### Caution!

Before inserting the pan, check that the appliance interior is dry and clean and that there are no objects present in the appliance interior.

## Disposal



Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.

## Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Changes reserved.

## List of preparation programmes

AutoCook offers you a total of 48 preparation programmes. These consist of 16 basic programmes, each with 3 time setting options. The following table contains the most important data for the various preparation programmes.

Programme	Number of preparation steps	Keep warm function available	Lid
<b>мой режим – my mode</b> Customised setting for the desired temperature and preparation time	1	—	Open / closed *
<b>рецепт 1&amp;2 – recipe 1&amp;2</b> 2 memory locations for personal recipes (depending on model)	1-3	—	Open / closed *
<b>разогрев – warm up</b> Warming up cold (pre-cooked) meals	1	✓	Closed
<b>суп/борщ – soup/borsch</b> Preparing soups and stews	short: 1 medium: 2 long: 2	✓	Open / closed *
<b>пароварка – steam</b> Steam-cooking vegetables, meat and fish (steamer insert required)	1	✓	Closed
<b>тушение – stew</b> Stewing vegetables, meat and fish	short: 1 medium: 2 long: 2	✓	Open / closed *
<b>жарка – fry</b> Frying vegetables, meat and fish	1	✓	Open
<b>фритюр – deep fry</b> Deep frying meat, fish, chips, etc. (deep frying basket required)	1	—	Open

\* Depending on the recipe / preparation step – Please see the recipe book provided for notes on correct use of the programmes and for information on ingredients, quantities and cooking times.

Programme	Number of preparation steps	Keep warm function available	Lid
<b>выпечка – baking</b> Baking food	1	—	Closed
<b>варка – cooking</b> Cooking food	1	✓	Closed
<b>паста – pasta</b> Cooking pasta dishes	1	—	Closed / open *
<b>крупы/рис – rice</b> Cooking cereals or rice	1	—	Closed
<b>молочная каша – porridge</b> Preparing dairy foods	1	✓	Closed
<b>бобы – beans</b> Cooking beans	short: 1 medium: 2 long: 2	✓	Closed
<b>плов – pilaf</b> Cooking pilaf	short: 2 medium: 3 long: 4	✓	Open / closed *
<b>холодец – aspic</b> Preparing aspic and similar dishes	1	—	Closed
<b>варенье – jam</b> Preserving fruits as jams	1	—	Open
<b>йогурт – yogurt</b> Preparing yogurt	1	—	Closed

\* Depending on the recipe / preparation step – Please see the recipe book provided for notes on correct use of the programmes and for information on ingredients, quantities and cooking times.

## Cooking times

The following table contains an overview of the cooking times for various dishes. The following cooking times depend on the thickness and consistency of the foods and should be viewed as recommendations for minimum times. Adjust cooking times accordingly. With frozen food extend the cooking time by at least 20%.


Programme	Setting	Duration	Food	Recommended quantity (maximum)
<b>пароварка (steam)</b>	medium	30 mins	Green beans (fresh)	500 g (800 g)
	short	10 mins	Cauliflower (same-sized florets)	500 g (800 g)
	long	50 mins	Potatoes (medium-sized, whole)	500 g (1200 g)
	short	10 mins	Fish fillet	500 g (1000 g)
	medium	30 mins	Meatballs	500 g (700 g)
	short	10 mins	Eggs	x 8 (x 12)
	medium	30 mins	Dumplings	500 g (600 g)
	short	5 mins	Broccoli	500 g (800 g)
	short	3 mins	Peas	500 g (800 g)
	medium	30 mins	Carrots	500 g (800 g)
	medium	30 mins	Chicken breast	500 g (800 g)
	medium	30 mins	Beetroot (medium-sized, whole)	500 g (800 g)
<b>крупы/рис (rice)</b>	medium	30 mins	White, medium grain rice (side dish)	500 g rice, 700 ml water
	medium	25 mins	White, medium grain rice (side dish)	250 g rice, 500 ml water
	long	60 mins	Black rice	500 g rice, 500 ml water
	long	45 mins	Black rice	250 g rice, 350 ml water
<b>молочная каша (porridge)</b>	long	45 mins	Milk porridge	250 g round grain rice, 1000 ml milk, 100 g sugar
	medium	30 mins	Milk porridge	125 g round grain rice, 500 ml milk, 50 g sugar
<b>фритюр (deep fry)</b>	long	40 mins	Chicken legs	200 g
	short	10 mins	Button mushrooms	200 g
	medium	20 mins	Chips	300 g
	medium	20 mins	Cannelloni	300 g
	short	10 mins	Fish fillet	200 g
	short	10 mins	Wiener schnitzel (turkey)	200 g
	short	10 mins	Wiener schnitzel (pork)	200 g

Programme	Setting	Duration	Food	Recommended quantity (maximum)
<b>пароварка + фритюр (steam + deep fry)</b>	short + short	10 mins + 10 mins	Raw vegetables (e.g. cauliflower)	200 g
<b>выпечка (baking)</b>	long	60 mins	Shoulder of pork	1500 g
	medium	40 mins	Meat loaf	800 g
	long	60 mins	Cake	500 g
<b>жарка (fry)</b>	medium	15 mins	Vegetables	300 g
	medium	15 mins	Fish	200 g
	medium	15 mins	Meat	500 g
	short	manual setting: 5 mins	Onions	200 g

## Model overview and technical data

	MUC22...RU	MUC24...RU	MUC28...RU	MUC48...RU
	✓	✓	✓	✓
	—	✓	✓	✓
Individual memory locations	—	2	2	2
Max. volume capacity (litres)	4	4	4	4
Steam outlet with viewing window	—	✓	✓	✓
Pan coating	Teflon	Ceramic	Ceramic	Teflon
Housing material	Plastic	Plastic	Metal	Metal
Temperature range	40-160°C	40-160°C	40-160°C	40-160°C
Electrical connection (voltage – frequency)	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz	220-240 V~ 50/60 Hz
Heater wattage	900 W	900 W	900 W	1200 W
Induction	—	—	—	✓
Length of power cable	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Weight, empty	3.7 kg	4.1 kg	4.1 kg	5.4 kg

## Special accessories

	<p><b>MAZ4BI</b> Stainless steel pan, polished with a non-stick coating and storage lid*; suitable for the induction multi-cooker MUC48</p>	<p>5-litre pan; dishwasher-safe; very robust pan; 2.5 mm thick; stainless steel polished exterior; non-stick coating; lid* for the practical storage of food in the pan, e.g. in the refrigerator</p>
	<p><b>MAZ2BT</b> Pan with Teflon non-stick coating and storage lid*; suitable for the multi-cooker MUC22</p>	<p>5-litre pan; dishwasher-safe; Teflon non-stick coating; lid* for the practical storage of food in the pan, e.g. in the refrigerator</p>
	<p><b>MAZ2BC</b> Pan with ceramic non-stick coating and storage lid*; suitable for the multi-cooker MUC24/28</p>	<p>5-litre pan; dishwasher-safe; ceramic non-stick coating; lid* for the practical storage of food in the pan, e.g. in the refrigerator</p>
	<p><b>MAZ0FB</b> Deep frying basket</p>	<p>Stainless steel basket with removable handle for easy handling; dishwasher-safe</p>

\*The storage lid is not supplied as standard with the appliance. This is only supplied with pans as a special accessory. If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via trade stockists or customer service.

## Troubleshooting

Problem	Cause	Remedy
A programme starts as soon as the appliance is plugged in.	The "Auto-Restart" function is continuing with an aborted programme. → "Auto-Restart function" see page 7	Press button X to stop the programme and to enter standby mode.
The prepared meal is half-raw.	Filled beyond capacity.	Do not fill the pan beyond the mark [4.0 litres]!
	The ratio of the amount of water and the ingredients is incorrect.	Adjust the ratio of the amount of water and the ingredients.
	Foreign objects in the appliance interior.	Remove all foreign objects. Do not use any water for this purpose!
	The pan is deformed.	Contact customer service.
	Fault in the appliance.	
The prepared meal is burnt.	Fault in the sensor.	Thoroughly clean the pan and the appliance interior.
	The pan is deformed.	Contact customer service.
	Fault in the appliance.	
	Fault in the sensor.	

Problem	Cause	Remedy
The appliance boils over.	Filled beyond capacity.	Adjust the amount.
	The temperature is too high.	Reduce the temperature.
	The selected preparation programme requires the meal to be cooked with the lid open.	Open the lid of the appliance.
LED does not light up.	The appliance is switched off.	Switch on the appliance.
	Fault in the power cord.	Contact customer service.
The hotplate does not function.	Fault in the appliance.	Contact customer service.
	The hotplate is damaged.	
Water is flowing out of the appliance.	The appliance features overflow protection.	Remove the water. Remove the pan and use a cloth to rub the appliance interior dry. Ensure that no water enters the appliance interior.
Display screen E1~E6	Fault in the appliance.	Abort the preparation programme. Disconnect the appliance from the power supply. Switch the appliance on again. If the problem persists, contact customer service.
Display screen E0	Fault in the appliance.	If the display persists for more than 20 seconds, disconnect the appliance from the power supply and contact customer service.
Display screen E1	Incorrect pan inserted or pan not recognised.	Disconnect the appliance from the power supply and contact customer service.
Display screen E2, E5, E6 or E7	The appliance has overheated.	Disconnect the appliance from the power supply and allow to cool down. Restart the appliance once it has cooled down.
	Short-circuit in the appliance.	Disconnect the appliance from the power supply and contact customer service.
Display screen E3	Mains voltage too high.	Contact electricity provider or grid operator. Have the power supply checked by an expert.
Display screen E4	Mains voltage too low.	
Display screen E8	Communication failure.	Restart the appliance once it has cooled down.

If you are unable to solve the problem, always call the hotline!  
 You will find the telephone numbers at the back of these instructions.

## **Использование по назначению**

**Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, при работе руководствуйтесь указаниями данной инструкции и сохраните ее для дальнейшего использования! Передавая прибор другим лицам, прилагайте данную инструкцию.**

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний по правильному применению прибора. Данный прибор предназначен для домашнего использования в объемах, характерных для домашних хозяйств. Применение в бытовых условиях включает, например, использование в кухнях для сотрудников магазинов, офисов, сельскохозяйственных и других промышленных предприятий, а также использование гостями пансионатов, небольших отелей и подобных заведений.

Прибор предназначен для варки, выпекания, жарения, тушения, приготовления на пару, жарения во фритюре, пастеризации и подогрева продуктов питания. Его запрещено использовать для переработки других предметов или веществ. Все ингредиенты должны быть безупречного с точки зрения гигиены качества. При переработке соблюдайте правила кухонной гигиены. Прибор можно использовать только с оригинальными принадлежностями. Чашу и принадлежности можно использовать только с основным прибором. Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При установке прибора следите за тем, чтобы над и под прибором не находились чувствительные к нагреву поверхности и приборы, которые под воздействием температуры и выделяющегося пара могут быть повреждены. Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор. Детей нельзя подпускать к прибору и шнуру питания, им нельзя пользоваться прибором. Детям запрещено играть с прибором. Производить очистку и техобслуживание детям не разрешается.

## Указания по технике безопасности

### **⚠ Опасность поражения током и возгорания!**

Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке. Пользоваться прибором разрешается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. Из соображений безопасности прибор разрешается ремонтировать только нашей сервисной службе. Если сетевой кабель прибора повреждён, он должен быть заменён только на сетевой кабель, приобретенный в нашей сервисной службе. Категорически запрещается подключать прибор к таймерам или розеткам с дистанционным управлением. Всегда следите за прибором во время его работы! В случае неисправности немедленно извлеките штепсельную вилку из розетки или отключите сетевое напряжение. Сетевой кабель не должен соприкасаться с горячими частями или проходить через острые грани. Ни в коем случае не погружайте прибор или сетевой кабель в воду и не мойте в посудомоечной машине. Перед очисткой отсоедините сетевой кабель от сети.

### **⚠ Опасность ожогов!**

Запрещается использовать в работе прибор без установленной чаши. При использовании прибора корпус, чаша и металлические части прибора нагреваются! Снимайте чашу и принадлежности только с применением имеющихся в комплекте подсобных средств. Пользуйтесь кухонными перчатками. В приборе образуется горячий пар. Не наклоняйтесь над прибором. Открывайте крышку с осторожностью. Переносите и очищайте прибор только после того, как он полностью остыл!

### **⚠ Опасность удушья!**

Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом.

### **⚠ Пожароопасность!**

Ни в коем случае не подключайте прибор, если в чаше еще находятся принадлежности или другие предметы. После подключения обязательно проверьте, выполняется ли автоматически одна из программ. → «Функция автоматического повторного запуска» см. стр. 28

**⚠ Важно!**

После использования прибора или его очистки оставьте сохнуть прибор при вынутой кастрюле минимум на 30 минут с открытой крышкой, чтобы предотвратить образование конденсата.

После каждого применения или после длительного неиспользования обязательно тщательно очистите прибор.

➔ «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 39

**⚠ Внимание!**

Ни в коем случае не используйте лопатку или разливательную ложку в горячем жире или масле и не оставляйте их в горячей чаше. Они могут расплавиться!

**От всего сердца поздравляем Вас с покупкой нового прибора фирмы Bosch.**

Вы приобрели современный и высококачественный бытовой прибор. На следующих страницах данной инструкции по эксплуатации Вы найдете ценные указания по безопасному пользованию этим прибором.

Мы просим Вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время, и результаты его работы подтвердят, что при покупке Вы приняли правильное решение. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи ее следующему владельцу.

Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдете на нашей странице в Интернете.

---

## Оглавление

Использование по назначению.....	25
Указания по технике безопасности.....	26
Комплектный обзор .....	28
Функция автоматического повторного запуска .....	28
Панель управления .....	28
Перед первым использованием .....	30
Эксплуатация .....	31
Приготовление .....	37
Индивидуальные возможности настройки.....	37
Уход и ежедневная очистка .....	39
Утилизация.....	41
Условия гарантийного обслуживания.....	41
Список программ приготовления.....	41
Время приготовления .....	43
Перечень моделей и технические данные .....	44
Специальные принадлежности .....	45
Помощь при устранении неисправностей .....	45

## Комплектный обзор

→ Рисунок **A**

- 1 Мультиварка (основной прибор)
- 2 Панель управления
- 3 Крышка
- 4 Кнопка открывания крышки
- 5 Съёмный паровыпуск (с окном\*), из двух частей
- 6 Ручка для переноски
- 7 Подключение к электросети
- 8 Чаша с антипригарным покрытием
- 9 Съёмный вставной элемент крышки
- 10 Контейнер для фритюра со съёмной ручкой\*
- 11 Вставной контейнер для пароварки, из двух частей
- 12 Щипцы для извлечения чаши
- 13 Лопатка
- 14 Ложка
- 15 Мерный стакан\*
- 16 Сетевой кабель
- 17 Инструкция по эксплуатации
- 18 Книга рецептов

\* в зависимости от модели

В данной инструкции описаны различные исполнения прибора. → «Перечень моделей и технические данные» см. стр. 44

## Функция автоматического повторного запуска

Прибор имеет функцию автоматического повторного запуска. Если произойдет сбой электропитания, или оно будет прервано пользователем, то после возобновления напряжения или повторного подключения прибора к электросети автоматически продолжит выполняться программа, действовавшая до отключения. Прибор снова нагревается, и на дисплее появляется оставшееся время продолжающейся программы.

## ⚠️ Пожароопасность!

Ни в коем случае не подключайте прибор, если в чаше еще находятся принадлежности или другие предметы. После подключения обязательно проверьте, выполняется ли автоматически одна из программ.

Если выполнение программы нежелательно, нажмите кнопку X, чтобы прервать программу и перейти в режим ожидания.

## Панель управления

Панель управления состоит из элементов управления (кнопок) и элементов индикации (светодиодов). Посредством кнопок выбирают отдельные программы приготовления и выполняют различные настройки (например, температуры и времени приготовления). Настройки отображаются посредством светодиодов и на дисплее.

## Элементы управления

→ Рисунок **B**



### Режим ожидания

Включает и выключает режим ожидания прибора.



### Настройка отсрочки времени запуска

Время до запуска выбранной программы приготовления можно регулировать.



### Выбор программы приготовления из списка (g)

Многokrатным нажатием кнопки  поочередно вызываются отдельные программы приготовления. На панели управления загорается соответствующий светодиод.



### Настройка индивидуальной температуры приготовления

Для индивидуальной настройки температуры приготовления.

**≡← Настройка времени приготовления**  
Предварительную настройку времени приготовления [средняя] можно сократить [короткая] или удлинить [длинная]. Загорается соответствующий элемент индикации (f). Предварительная настройка времени приготовления отображается на дисплее (a).

**🕒 Настройка индивидуального времени приготовления**  
Для индивидуальной настройки времени приготовления.

**✓ Подтверждение программы**  
Нажатием кнопки ✓ запускается выбранная программа приготовления.

**✕ Удаление настройки или прерывание программы**  
Нажатием кнопки ✕ удаляются настройки или прекращается выполнение уже запущенной программы.

## Элементы индикации

→ **Рисунок** 

**a Дисплей**  
Индикация оставшегося времени или температуры.

**b таймер**  
Показывает, что включена отсрочка времени запуска. Дисплей (a) показывает время до запуска выбранной программы приготовления.

**c Этапы приготовления / ход программы**  
Индикация отдельных этапов приготовления или хода программы. При наличии нескольких этапов приготовления (например, после разогревания фритюрного масла происходит загрузка ингредиентов) эти этапы отображаются загорающимися светодиодами 1, 2, 3 или 4. Дополнительно, если требуется следующий этап приготовления, раздается звуковой сигнал.

**d готово**  
Показывает, что блюдо готово. Дисплей (a) мигает и показывает «00:00». Дополнительно раздается звуковой сигнал.

**e подогрев**  
Показывает, что по окончании программы приготовления включена функция подогрева. На дисплее горит прямоугольник (штриховая линия).

**f Индикация предварительной настройки времени приготовления**  
Предварительную настройку времени приготовления [средняя] в программе приготовления можно сократить [короткая] или удлинить [длинная] кнопкой ≡←. Загорается соответствующий элемент индикации.

**g Список программ приготовления**  
В распоряжении имеются 16 предварительно настроенных программ приготовления. Многократным нажатием кнопки  поочередно вызываются отдельные программы приготовления. На панели управления загорается соответствующий светодиод.


**h рецепт 1&2 (в зависимости от модели)**  
Ячейки памяти для программ приготовления с индивидуальным выбором времени и температуры.

**i мой режим**  
Режим быстрой настройки, чтобы индивидуальным образом установить для процесса приготовления время и температуру приготовления.

## Перед первым использованием

Перед использованием нового прибора его необходимо полностью распаковать, очистить и подключить к сети электропитания. Для этого нужно выполнить следующее.

1. Выньте основной блок и все принадлежности из упаковки, снимите имеющийся упаковочный материал.
2. Чтобы поднять прибор, воспользуйтесь ручкой для переноски. Поверните ручку для переноски соответствующим образом вверх.

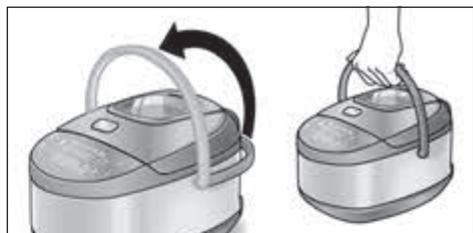

### Внимание!

Для надежной транспортировки прибора также пользуйтесь только ручкой для переноски.

3. Установите прибор на прочную, горизонтальную и ровную рабочую поверхность.

### Внимание!

Над и под прибором не должны находиться чувствительные к нагреву поверхности и приборы, которые под воздействием температуры и выделяющегося пара могут быть повреждены.

4. **Снимите клапан для выпуска пара**  
Возьмитесь снизу за клапан для выпуска пара и поднимите его вверх.



5. **Откройте крышку прибора**

Нажмите открывающую кнопку на крышке.




6. **Выньте вставной элемент крышки**

Возьмите вставной элемент крышки за оба выступа слева и справа сверху, отсоедините и выньте его.



7. Выньте чашу из внутреннего пространства прибора.

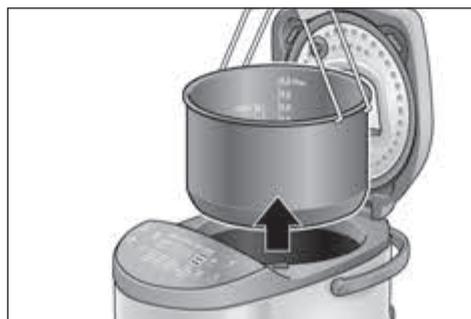

8. Снимите с прибора и с принадлежностей имеющийся упаковочный материал.

9. Проверьте комплектность всех частей. → **Рисунок А**
10. Проверьте прибор и принадлежности на внешние повреждения.

**Внимание!**

Вводить в действие поврежденный прибор категорически запрещено!


11. Перед первым использованием тщательно очистите и высушите все детали. → «Уход и ежедневная очистка» см. стр. 39
12. После очистки установите чашу обратно во внутреннее пространство прибора.

**Внимание!**

Перед тем, как вставить чашу, удостоверьтесь в том, что внутреннее пространство прибора сухое и чистое.

**13. Установите вставной элемент крышки**


Установите вставной элемент крышки в обе направляющие и, прижав, вставьте сверху в крышку.

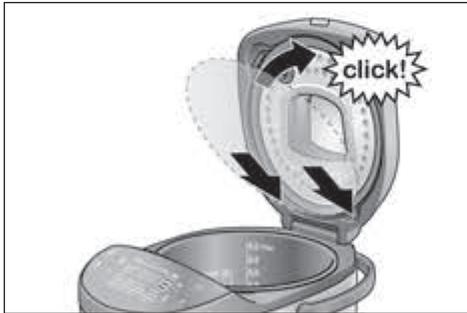


**14. Закройте крышку**

Прижмите книзу крышку с фиксацией до щелчка.

15. Вставьте клапан для выпуска пара. Установите клапан для выпуска пара сверху на крышку и плотно прижмите.

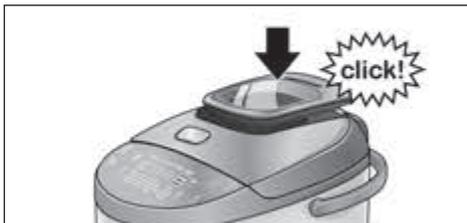

16. Подсоедините имеющийся в комплекте сетевой кабель сначала к прибору, а затем к розетке.

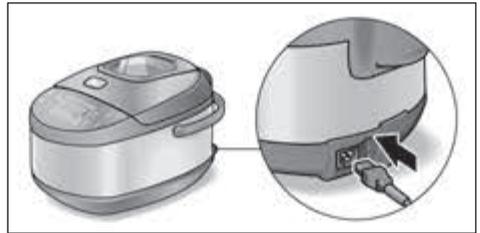

**⚠️ Пожароопасность!**

После подключения обязательно проверьте, выполняется ли автоматически одна из программ (функция автоматического повторного запуска). Если выполнение программы нежелательно, нажмите кнопку X, чтобы прервать программу и перейти в режим ожидания.

На панели управления светятся обе кнопки ①, ✓, кратковременно загораются все светодиоды и раздается пятиступенчатый звуковой сигнал. Затем мигает подсветка кнопки ①. Прибор находится в режиме ожидания и готов к работе.

**Внимание!**

Используйте только имеющийся в комплекте сетевой кабель.

**Эксплуатация**

**Режим выбора функций**

В режиме выбора функций можно выбрать все программы приготовления и выполнить все настройки прибора. Для этого нужно выполнить следующее.

**⚠️ Опасность ожогов!**

Запрещается использовать в работе прибор без установленной чаши и вставленного клапана для выпуска пара.

**Внимание!**

Перед каждым вводом в действие проверьте прибор на отсутствие повреждений, комплектность, чистоту и надлежащую установку. → «Перед первым использованием» см. стр. 30

1. Прибор готов к работе. Нажмите кнопку  для входа в режим выбора функций.

В режиме выбора функций постоянно светится кнопка  и элемент индикации [мой режим]. Кнопка  мигает. На дисплее отображается «00:00».



**Указание.** Если в течение 5 минут не будет выполнен ввод на панели управления, прибор автоматически переключится в режим ожидания.

## Выбор и запуск программы приготовления

Имеются на выбор 16 предварительно настроенных программ приготовления.

→ «Список программ приготовления» см. стр. 41

1. Наполните прибор нужными ингредиентами. Для этого откройте крышку и загрузите ингредиенты в чашу. Для считывания количества служит дополнительно мерная шкала с внутренней стороны чаши.

### Внимание!

- Наполняйте чашу максимум до отметки [4.0 liter]!
  - Для перемешивания используйте только имеющуюся в комплекте прибора лопатку (ни в коем случае не металлические столовые приборы).
2. Закройте крышку и нажмите кнопку  для входа в режим выбора функций.

**Указание.** Некоторые программы или этапы приготовления выполняются при открытой крышке. → см. в прилагаемой книге рецептов

3. Нажимайте кнопку , пока не будет выбрана нужная программа приготовления.



На панели управления загорается соответствующий светодиод и мигает предварительная настройка времени для выбранной программы приготовления.

4. Нажмите кнопку  для запуска программы приготовления.




Прибор нагревает чашу до заданной температуры. В процессе разогрева на дисплее появляются линии, загорающиеся по часовой стрелке.

После достижения заданной температуры линии гаснут, и на дисплее отображается время приготовления.

Процесс приготовления запускается автоматически.

**Указание.** При выборе программы [паста] или [фритюр] раздается повторяющийся звуковой сигнал, а также мигают дисплей и кнопка , пока не будут загружены продукты и нажата кнопка .

Идет обратный отсчет времени приготовления.

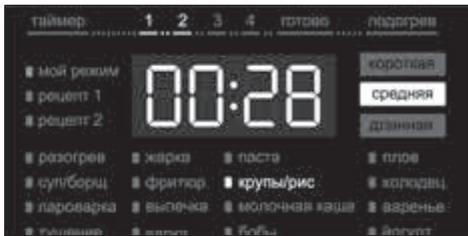

Через клапан для выпуска пара из мультиварки выходит водяной пар, образующийся при приготовлении пищи, предотвращая тем самым чрезмерное давление. В зависимости от модели клапан для выпуска пара снабжен смотровым окном.

## Повышение или снижение температуры в процессе приготовления

Если при приготовлении установлена слишком высокая или слишком низкая текущая температура, ее можно уже в процессе варки соответствующим образом повысить (макс. на +10°C) или понизить (макс. на -10°C).

Чтобы повысить температуру, нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой. На дисплее кратковременно отобразится текущая температура, после чего она будет повышаться шагами в 1°C до максимального значения (+10°C). Удерживайте кнопку нажатой, пока не будет достигнута нужная повышенная температура.

Чтобы понизить температуру, нажмите кнопку  и удерживайте ее нажатой. На дисплее кратковременно отобразится текущая температура, после чего она вначале будет повышаться шагами в 1°C до максимального значения (+10°C). После достижения максимального значения, индикация возвратится к минимальному значению (на 20°C). Удерживайте кнопку нажатой, пока не будет достигнута нужная пониженная температура.

Чтобы продолжить программу приготовления, нажмите кнопку .

**Указание.** Если кнопка не будет нажата , программа приготовления продолжится с ранее установленной температурой.

По окончании программы приготовления раздается звуковой сигнал, загорается элемент индикации [готово] и клавиша . Дисплей мигает и показывает «00:00».

5. Откройте крышку прибора и подайте к столу готовое блюдо.

### **Опасность ожогов!**

- В процессе приготовления внутри прибора может скопиться очень много пара. Открывайте крышку с осторожностью. Не наклоняйтесь над крышкой прибора.
- Чаша и вставные элементы, если таковые используются, могут быть очень горячими. Обязательно используйте щипцы для вынимания чаши, соответствующие ручки или кухонные рукавицы.

### **Указания.**

- Программу приготовления можно в любой момент остановить кнопкой . После этого прибор переключается в режим выбора функций.
- Если в программу приготовления входит функция подогрева, то эта функция автоматически включается после приготовления блюда и до 10 часов поддерживает температуру блюда на уровне 40°C. Горят индикаторы [готово] и [подогрев]. На дисплее горит прямоугольник (штриховые линии). Работу функции подогрева можно завершить кнопкой . После этого прибор переключается в режим выбора функций.

Если выбранная программа приготовления состоит из нескольких этапов, то перед тем, как должен начаться следующий этап, раздается звуковой сигнал. На панели управления отображаются соответствующие светодиоды 1, 2, 3 или 4, и мигает кнопка . Выполните следующее.

- Откройте крышку прибора.
- Добавьте следующие ингредиенты.
- Закройте крышку прибора.
- Кнопкой ✓ запустите следующий этап приготовления.

Прибор нагревает внутреннее пространство прибора до заданной температуры следующего этапа приготовления. В процессе разогрева на дисплее появляются линии, загорающиеся по часовой стрелке. После достижения заданной температуры линии гаснут, и на дисплее отображается следующее время приготовления. Процесс приготовления запускается автоматически. Идет обратный отсчет времени приготовления.

## Выбор предварительной настройки времени приготовления

Для каждой программы приготовления на панели управления отображается предварительная настройка времени приготовления на ступени [средняя]. Предварительную настройку времени приготовления можно сократить [короткая] или удлинить [длинная].

1. Нажимайте кнопку ≡←, пока не загорится нужный элемент индикации. Индикация меняется в последовательности [средняя], [длинная], [короткая] и затем опять [средняя].

На дисплее отображаются соответствующие значения предварительной настройки времени приготовления.

2. Нажмите кнопку ✓ для запуска программы приготовления.

## Продление времени приготовления в процессе приготовления

Если ингредиенты незадолго до окончания программы приготовления еще не готовы, можно продлить время приготовления.

1. Для этого нажмите кнопку ⌘ и держите ее нажатой.

На дисплее кратковременно отобразится текущая длительность приготовления, после чего она будет увеличиваться шагами в 1 минуту.

2. Удерживайте кнопку нажатой, пока не будет достигнуто нужное время приготовления.
3. Кнопкой ✓ запустите новое установленное время приготовления.

## Настройка отсрочки времени запуска

Чтобы к определенному моменту подать к столу свежеприготовленное блюдо, время до запуска выбранной программы приготовления можно регулировать.

**Указание.** Настройка отсрочки времени запуска возможна только для определенных программ приготовления. Отсрочка времени запуска для этих программ приготовления предварительно настроена на разные значения.

1. Выберите программу приготовления.
2. Нажмите кнопку ⌚. Кнопка ✓ мигает. На дисплее мигает «00:10».

Многократным нажатием кнопки ⌚ показанное на дисплее время увеличивается. При каждом коротком нажатии кнопки время увеличивается на 5 минут. При каждом более длительном нажатии кнопки время увеличивается на 10 минут. Если кнопку ⌚ удерживать нажатой примерно 2 секунды, время увеличивается каждый раз на 30 минут.

3. Нажмите кнопку ✓ после того, как на дисплее отобразится нужное значение отсрочки времени запуска.

Выбранная отсрочка времени запуска отображается на дисплее. На дисплее горит [таймер].

Идет обратный отсчет времени до запуска. Затем процесс приготовления запускается автоматически.

### Указания.

- Нажатием кнопки ✓ можно в любой момент выключить отсрочку времени запуска. В этом случае программа приготовления запускается сразу.

- Если на дисплее не мигает «00:10», настройка отсрочки времени запуска для выбранной программы приготовления невозможна.

## Преждевременное окончание текущего этапа приготовления

Если ингредиенты на этапе приготовления готовы раньше времени, этот этап можно закончить также вручную.

1. Для этого нажимайте на кнопку ✓ в течение не менее 2 секунд.

Текущий этап приготовления будет закончен. Затем, как обычно, перед тем, как может быть начат следующий этап, раздастся звуковой сигнал. На панели управления отображаются соответствующие светодиоды 1, 2, 3 или 4, и мигает кнопка ✓.

2. Выполните следующий этап приготовления.

## Использование контейнера для фритюра

Для приготовления мяса, рыбы, картофеля фри и проч. в горячем масле необходимо использовать контейнер для фритюра (в зависимости от модели).

**Указание.** Чтобы приготовить вкусные и качественные блюда, мы рекомендуем использовать рецепты, предлагаемые в нашем сборнике рецептов.

При использовании контейнера для фритюра примите во внимание следующее.

### ⚠ Опасность ожогов!

- Наполните емкость маслом или фритюрным жиром максимум до отметки [1.0 1.0].
- Количество приготавливаемого во фритюре продукта не должно превышать 200 г в замороженном или 300 г в незамороженном состоянии.
- В процессе приготовления внутри прибора может скопиться очень много пара. Открывайте крышку с осторожностью. Не наклоняйтесь над крышкой прибора.


- Чаша и вставные элементы, если таковые используются, могут быть очень горячими. Обязательно используйте щипцы для вынимания чаши, соответствующие ручки или кухонные рукавицы.

- Ни в коем случае не используйте лопатку или ложку в горячем жире или масле

1. Откройте крышку прибора.
2. Залейте в чашу максимум 1 литр масла. Для считывания количества служит дополнительно мерная шкала с внутренней стороны чаши.
3. Закройте крышку.
4. В режиме выбора функций выберите программу приготовления [фритюр] → «Список программ приготовления» см. стр. 41
5. Нажмите кнопку ✓ для запуска программы приготовления.

Масло разогревается. После достижения заданной температуры раздастся звуковой сигнал, и мигает подсветка кнопки ✓.

6. Загрузите в контейнер для фритюра приготавливаемый во фритюре продукт.
7. Откройте крышку прибора.
8. Вставьте контейнер для фритюра, используя имеющуюся в комплекте ручку, в чашу и снимите ручку.

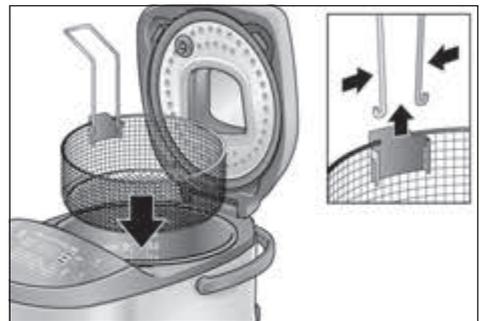

9. Не закрывайте крышку.

**Указание.** Некоторые программы или этапы приготовления выполняются при открытой крышке. → см. в прилагаемой книге рецептов

10. Кнопкой ✓ запустите программу приготовления.  
По окончании программы приготовления раздается звуковой сигнал.

11. Для стекания капель с приготовленного во фритюре продукта поднимите контейнер для фритюра за ручку и установите его, пользуясь навесной планкой, на край чаши.

## Использование вставного контейнера для пароварки

Для приготовления на пару овощей, мяса и рыбы необходим вставной контейнер для пароварки. Состоящий из двух частей вставной контейнер для пароварки позволяет готовить одновременно различные ингредиенты независимо друг от друга (например, в нижней части - овощи, в верхней части - рыбу).

**Указание.** Чтобы приготовить вкусные и качественные блюда, мы рекомендуем использовать рецепты, предлагаемые в нашем сборнике рецептов.

При использовании вставного контейнера для пароварки примите во внимание следующее.

### ⚠ Опасность ожогов!

- Залейте воду максимум до отметки [0.5 ].
- В процессе приготовления внутри прибора может скопиться очень много пара. Открывайте крышку с осторожностью. Не наклоняйтесь над крышкой прибора.
- Чаша и вставные элементы, если таковые используются, могут быть очень горячими. Обязательно используйте щипцы для вынимания чаши, соответствующие ручки или кухонные рукавицы.

1. Откройте крышку прибора.
2. Залейте в чашу максимум 0,5 литра воды. Для считывания количества служит дополнительно мерная шкала с внутренней стороны чаши.
3. Установите нижнюю часть вставного контейнера для пароварки в чашу.

4. Для приготовления на пару различных ингредиентов наполните нижнюю часть до нижней кромки.
5. Установите верхнюю часть и добавьте прочие ингредиенты.



6. Закройте крышку.
7. В режиме выбора функций выберите программу приготовления [пароварка] → «Список программ приготовления» см. стр. 41
8. Нажмите кнопку ✓ для запуска программы приготовления.

По окончании программы приготовления раздается звуковой сигнал, и мигает подсветка кнопки ✓.

9. Откройте крышку прибора.
10. Выньте верхнюю и нижнюю часть вставного контейнера для пароварки из чаши.

## Блокировка для безопасности детей

Блокировку для безопасности детей можно включить или выключить в процессе приготовления. Если включена блокировка для безопасности детей, все кнопки прибора заблокированы, и выполнение настроек на приборе невозможно.

### ⚠ Предупреждение

При включенной блокировке для безопасности детей внести изменения в процессы приготовления или прервать их невозможно. Вначале нужно выключить блокировку для безопасности детей. Нажмите следующую комбинацию клавиш.

**1. Включение**

Удерживайте одновременно нажатыми кнопки **⏸** и **⏹** в течение 3 секунд. Раздается короткий звуковой сигнал. Блокировка для безопасности детей включена.

**2. Выключение**

Снова удерживайте одновременно нажатыми кнопки **⏸** и **⏹** в течение 3 секунд. Раздается короткий звуковой сигнал. Блокировка для безопасности детей выключена.

## Приготовление

### Общие рекомендации

Чтобы приготовить вкусные и качественные блюда, мы рекомендуем использовать рецепты, предлагаемые в нашем сборнике рецептов, специально разработанные для приготовления в мультиварке.

В сборнике рецептов содержатся подробные сведения с необходимым количеством ингредиентов, рекомендации по времени и температуре приготовления, а также предпочтительные комбинации программ приготовления.

Используйте рекомендуемые нами рецепты, чтобы накопить собственный опыт. Если Вы цените преимущества и разнообразие вариантов применения, Вы с удовольствием опробуете новые рецепты. Используйте для этого индивидуальные возможности настройки, описанные на следующих страницах. В качестве обзорной информации о всех программах приготовления мы составили общую таблицу. → «*Список программ приготовления*» см. стр. 41

## Индивидуальные возможности настройки

Предварительно настроенные значения времени и температуры приготовления могут быть согласованы с индивидуальными потребностями и данными рецептов.

### Настройка времени приготовления

**1.** В режиме выбора функций нажимайте кнопку **⏸**, пока не будет выбрана нужная программа приготовления.

На панели управления горит соответствующий светодиод и отображается предварительная настройка времени для данной программы приготовления.

**2.** Нажмите 1 раз кнопку **⏸**.

На дисплее мигает предварительная настройка времени приготовления.

**3.** Нажимайте кнопку **⏸** до тех пор, пока на дисплее не появится нужное время приготовления.

Коротким нажатием кнопки **⏸** время приготовления увеличивается на 1 минуту. Время увеличивается до предварительно настроенного максимального значения и затем возвращается к предварительно настроенному минимальному значению. Если кнопку **⏸** дольше удерживать нажатой, время увеличивается каждый раз на 10 минут.

**4.** Когда дисплее появится нужное время приготовления, нажмите кнопку **✓**.

Если требуется индивидуальная настройка времени на всех этапах приготовления, повторите пункты 2-4 перед запуском соответствующего этапа приготовления.

**Указание.** Эти настройки не сохраняются в памяти. При повторном выборе этой программы приготовления на дисплее снова отображается предварительная настройка времени приготовления.

## Настройка температуры приготовления

1. В режиме выбора функций нажимайте кнопку , пока не будет выбрана нужная программа приготовления.

На панели управления горит соответствующий светодиод и отображается предварительная настройка времени для данной программы приготовления.

2. Коротко нажмите 1 раз кнопку . На дисплее мигает предварительная настройка температуры приготовления.
3. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится нужная температура приготовления.

Коротким нажатием  температура приготовления повышается на 5 градусов. Температура увеличивается до предварительно настроенного максимального значения и затем возвращается к предварительно настроенному минимальному значению. Если кнопку  удерживать нажатой немного дольше, температура увеличивается каждый раз на 10 градусов.

4. Когда на дисплее появится нужная температура приготовления, нажмите кнопку .

Если требуется индивидуальная настройка температуры на всех этапах приготовления, повторите пункты 2-4 перед запуском соответствующего этапа приготовления.

**Указание.** Эти настройки не сохраняются в памяти. При повторном выборе этой программы приготовления на дисплее снова отображается предварительная настройка времени приготовления.

## мой режим (вручную)

Режим быстрой настройки, чтобы индивидуальным образом установить для процесса варки время и температуру приготовления.

В режиме выбора функций постоянно светится кнопка  и элемент индикации [мой режим] (мой режим). Кнопка  мигает. На дисплее отображается «00:00».

1. Нажмите 1 раз кнопку . На дисплее мигает «00:00».
2. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится нужное время приготовления.
3. Коротко нажмите 1 раз кнопку . На дисплее мигает «0000».
4. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится нужная температура приготовления.
5. Нажмите кнопку  для запуска выбранных настроек.

Прибор нагревает чашу до заданной температуры.

После достижения заданной температуры линии гаснут, и на дисплее отображается время приготовления. Процесс приготовления запускается автоматически.

## рецепт 1 / рецепт 2 – сохранение в памяти собственных программ приготовления

В зависимости от модели. → «Перечень моделей и технические данные» см. стр. 44

В ячейках памяти [рецепт 1] и [рецепт 2] могут быть сохранены программы приготовления с индивидуальным выбором времени и температуры.

1. В режиме выбора функций нажмите 1 раз кнопку .

Загорается светодиод [рецепт 1]. Дисплей показывает предварительную настройку времени приготовления.

**Указание.** Если до этого собственная программа приготовления не была сохранена, дисплей показывает «00:00».

2. Нажмите 1 раз кнопку . Дисплей мигает. На панели управления загорается светодиод 1 (этап приготовления 1).

3. Нажимайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится нужное время приготовления.

Коротким нажатием кнопки  время приготовления увеличивается на 1 минуту.

Если кнопку  $\boxtimes$  дольше удерживать нажатой, время увеличивается каждый раз на 10 минут. Время увеличивается до предварительно настроенного максимального значения и затем возвращается к предварительно настроенному минимальному значению.

4. Коротко нажмите 1 раз кнопку  $\updownarrow$ .

На дисплее отображается предварительная настройка температуры приготовления.

**Указание.** Если до этого собственная программа приготовления не была сохранена, дисплей показывает «0000».

5. Нажимайте кнопку  $\updownarrow$  до тех пор, пока на дисплее не появится нужная температура приготовления.

6. Длительно нажмите кнопку  $\checkmark$  (>2 секунд), чтобы сохранить настроенные значения.

Для программирования последующих этапов приготовления повторите пункты 2-6. Могут быть запрограммированы максимум 3 этапа приготовления. Сохраненную в памяти программу приготовления [рецепт 1] можно, как обычно, выбрать в режиме выбора функций.

→ «Выбор и запуск программы приготовления» см. стр. 32

**Указание.** Чтобы сохранить вторую программу приготовления в ячейке памяти [рецепт 2], выполните действия, описанные для [рецепт 1].

Чтобы удалить собственную программу приготовления, выполните следующее.

1. В режиме выбора функций нажмите 1 раз кнопку  $\boxtimes$ .

Загорается светодиод [рецепт 1].

Дисплей показывает сохраненное в памяти время приготовления.

2. Нажмите 1 раз кнопку  $\boxtimes$ .

Дисплей мигает. На панели управления загорается светодиод 1 (этап приготовления 1).

3. Длительно нажмите кнопку  $\times$  (>2 секунд).

Настройки [рецепт 1] удалены.

**Указание.** Чтобы удалить вторую собственную программу приготовления из ячейки памяти [рецепт 2], выполните действия, описанные для [рецепт 1].


## Уход и ежедневная очистка

### ⚠ Опасность поражения электрическим током

- Запрещается погружать прибор в воду.
- Не используйте паровые очистители.
- Перед очисткой отсоедините сетевой кабель от сети.

### Внимание!

- Не используйте моющие средства, содержащие алкоголь или спирт.
- Не используйте металлические и остроконечные предметы, а также предметы с острыми кромками.
- Не применяйте грубую ткань или абразивные чистящие средства.

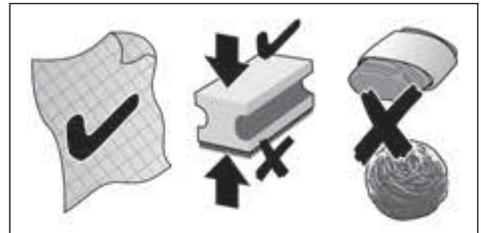

После каждого применения прибор должен быть тщательно очищен.

1. Дайте прибору полностью остыть.
2. Откройте крышку.
3. Выньте чашу, вставной элемент крышки, клапан для выпуска пара и принадлежности. → «Перед первым использованием» см. стр. 30

### Очистка основного прибора

1. Протрите корпус мягкой влажной тканью и высушите его.
2. Протрите внутреннее пространство мягкой влажной тканью и высушите его.
3. Очистите панель управления сухой микрофибровой салфеткой.

## Разборка клапана для выпуска пара

### Клапан для выпуска пара с окном

1. Сожмите белые защелки слева и справа с нижней стороны клапана для выпуска пара и снимите нижнюю часть.



2. Для сборки вставьте нижнюю часть прорезью в верхнюю часть и прижмите вниз до фиксации защелок.



### Клапан для выпуска пара без окна

1. Нажмите на белую защелку с нижней стороны клапана для выпуска пара, снимите нижнюю часть и выньте из обеих направляющих.



2. Для сборки вставьте нижнюю часть в обе направляющие и прижмите вниз до фиксации защелки.



## Очистка вставного элемента крышки и клапана для выпуска пара

1. Очистите детали мыльным раствором и мягкой тканью или губкой.
2. Промойте чистой водой и высушите.
3. Снова соберите высохшие детали и установите в основной прибор.

## Очистка чаши и принадлежностей

1. Очистите детали мыльным раствором и мягкой тканью или губкой.
2. Промойте чистой водой и высушите.

**Указание.** Чашу, корзину фритюрницы с ручкой, вставную пароварку, прихватку, лопатку, раздаточную ложку и мерный стакан можно мыть также в посудомоечной машине.

### Внимание!

Перед тем, как вставить чашу, удостоверьтесь в том, что внутреннее пространство прибора сухое и чистое, и в нем отсутствуют предметы.

## Утилизация



Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

## Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовые Приборы», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

## Список программ приготовления

В приборе AutoCook имеются в целом 48 программ приготовления. Они состоят из 16 основных программ, для которых возможны по 3 настройки времени. В таблице ниже приведены основные данные различных программ приготовления.

Программа	Количество этапов приготовления	Доступна функция поддержания в горячем состоянии	Крышка
<b>мой режим</b> Индивидуальная настройка нужной температуры и времени приготовления	1	—	открыта / закрыта *
<b>рецепт 1&amp;2</b> 2 ячейки памяти для собственных рецептов (в зависимости от модели)	1-3	—	открыта / закрыта *
<b>разогрев</b> Разогрев холодных (предварительно сваренных) блюд	1	✓	закрыта
<b>суп/борщ</b> Приготовление супов и рагу	короткий: 1 средний: 2 длинный: 2	✓	открыта / закрыта *
<b>пароварка</b> Приготовление на пару овощей, мяса и рыбы (необходим вставной контейнер для пароварки)	1	✓	закрыта
<b>тушение</b> Тушение овощей, мяса и рыбы.	короткий: 1 средний: 2 длинный: 2	✓	открыта / закрыта*

\* В зависимости от рецепта / этапа приготовления – Указания по правильному применению программ, а также сведения об ингредиентах, количествах и времени варки содержатся в прилагаемом сборнике рецептов.

Программа	Количество этапов приготовления	Доступна функция поддержания в горячем состоянии	Крышка
<b>жарка</b> Жарка овощей, мяса и рыбы.	1	✓	открыта
<b>фритюр</b> Жарение во фритюре мяса, рыбы, картофеля фри и проч. (необходим контейнер для фритюра)	1	—	открыта
<b>выпечка</b> Выпечка продуктов питания	1	—	закрыта
<b>варка</b> Варка продуктов питания	1	✓	закрыта
<b>паста</b> Варка макаронных изделий	1	—	закрыта / открыта *
<b>крупы/рис</b> Варка круп или риса	1	—	закрыта
<b>молочная каша</b> Приготовление молочных блюд	1	✓	закрыта
<b>бобы</b> Варка бобов	короткий: 1 средний: 2 длинный: 2	✓	закрыта
<b>плов</b> Приготовление плова	короткий: 2 средний: 3 длинный: 4	✓	открыта / закрыта *
<b>холодец</b> Приготовление холодца и других подобных блюд	1	—	закрыта
<b>варенье</b> Консервирование фруктов для варки варенья	1	—	открыта
<b>йогурт</b> Приготовление йогурта	1	—	закрыта
* В зависимости от рецепта / этапа приготовления – Указания по правильному применению программ, а также сведения об ингредиентах, количествах и времени варки содержатся в прилагаемом сборнике рецептов.			

## Время приготовления

Ниже в таблице приведен обзорные данные о времени приготовления различных блюд. Время приготовления зависит от толщины и консистенции продуктов, так что приведенные данные представляют собой рекомендации по минимальному времени приготовления. Выберите время приготовления соответствующим образом. Для свежемороженого продуктов питания время приготовления должно быть увеличено минимум на 20%.

Программа	Настройка	Продолжительность	Продукты	Рекомендуемое количество (максимальное)
<b>пароварка</b>	средняя	30 мин	Стручковая фасоль (свежая)	500 г (800 г)
	короткая	10 мин	Цветная капуста (соцветия одинакового размера)	500 г (800 г)
	длинная	50 мин	Картофель (целиком, среднего размера)	500 г (1200 г)
	короткая	10 мин	Рыбное филе	500 г (1000 г)
	средняя	30 мин	Мясные тефтели	500 г (700 г)
	короткая	10 мин	Яйца	8 шт. (12)
	средняя	30 мин	Клецки / фрикадельки	500 г (600 г)
	короткая	5 мин	Брокколи	500 г (800 г)
	короткая	3 мин	Горошек	500 г (800 г)
	средняя	30 мин	Морковь	500 г (800 г)
	средняя	30 мин	Куриная грудка	500 г (800 г)
	средняя	30 мин	Свекла (целиком, среднего размера)	500 г (800 г)
<b>крупы/рис</b>	средняя	30 мин	Белый рис, средней величины (гарнир)	500 г риса, 700 мл воды
	средняя	25 мин	Белый рис, средней величины (гарнир)	250 г риса, 500 мл воды
	длинная	60 мин	Черный рис	500 г риса, 500 мл воды
	длинная	45 мин	Черный рис	250 г риса, 350 мл воды
<b>молочная каша</b>	длинная	45 мин	Молочная каша	250 г круглозерного риса, 1000 мл молока, 100 г сахара
	средняя	30 мин	Молочная каша	125 г круглозерного риса, 500 мл молока, 50 г сахара
<b>фритюр</b>	длинная	40 мин	Куриные окорочка	200 г
	короткая	10 мин	Шампиньоны	200 г
	средняя	20 мин	Картофель фри	300 г
	средняя	20 мин	Каннеллони	300 г
	короткая	10 мин	Рыбное филе	200 г
	короткая	10 мин	Венский шницель (индейка)	200 г
	короткая	10 мин	Венский шницель (свинина)	200 г

Программа	Настройка	Продолжительность	Продукты	Рекомендуемое количество (максимальное)
пароварка + фритюр	короткая + короткая	10 мин + 10 мин	Сырые овощи (например, цветная капуста)	200 г
	выпечка	длинная	60 мин	Свинина, шейная часть
жарка	средняя	40 мин	Мясной рулет	800 г
	длинная	60 мин	Пирог	500 г
	средняя	15 мин	Овощи	300 г
	средняя	15 мин	Рыба	200 г
	короткая	15 мин	Мясо	500 г
	короткая	установить вручную: 5° мин	Лук	200 г

## Перечень моделей и технические данные

	MUC22...RU	MUC24...RU	MUC28...RU	MUC48...RU
	✓	✓	✓	✓
	—	✓	✓	✓
Индивидуальные ячейки памяти	—	2	2	2
Макс. вместимость (литров)	4	4	4	4
Паровыпуск с контрольным окном	—	✓	✓	✓
Покрытие чаши	Тефлон	Керамика	Керамика	Тефлон
Материал корпуса	Пластмасса	Пластмасса	Металл	Металл
Диапазон температур	40-160 °С	40-160 °С	40-160 °С	40-160 °С
Электропитание (напряжение / частота)	220-240 В~ 50/60 Гц	220-240 В~ 50/60 Гц	220-240 В~ 50/60 Гц	220-240 В~ 50/60 Гц
Мощность нагрева	900 Вт	900 Вт	900 Вт	1200 Вт
Индукция	—	—	—	✓
Длина сетевого кабеля	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Вес, порожний	3,7 кг	4,1 кг	4,1 кг	5,4 кг

## Специальные принадлежности

	<p><b>MAZ4BI</b> Чаша из нержавеющей стали, полированная, с антипригарным покрытием и крышкой для хранения*; годится для индукционной мультиварки MUC48</p>	<p>Чаша 5 л; годится для мойки в посудомоечной машине; чаша высокой прочности; толщина 2,5 мм; полированная снаружи нержавеющая сталь; антипригарное покрытие; крышка* для практичного хранения продуктов в чаше, например, в холодильнике</p>
	<p><b>MAZ2BT</b> Чаша с тефлоновым антипригарным покрытием и крышкой для хранения*; годится для мультиварки MUC22</p>	<p>Чаша 5 л; годится для мойки в посудомоечной машине; тефлоновое антипригарное покрытие; крышка* для практичного хранения продуктов в чаше, например, в холодильнике</p>
	<p><b>MAZ2BC</b> Чаша с керамическим антипригарным покрытием и крышкой для хранения*; годится для мультиварки MUC24/28</p>	<p>Чаша 5 л; годится для мойки в посудомоечной машине; керамическое антипригарное покрытие; крышка* для практичного хранения продуктов в чаше, например, в холодильнике</p>
	<p><b>MAZ0FB</b> Контейнер для фритюра</p>	<p>Контейнер для фритюра со съемной ручкой для простого обращения; годится для мытья в посудомоечной машине</p>

\*Крышка для хранения не входит в стандартный комплект поставки прибора. Она поставляется только с чашами из ассортимента специальных принадлежностей. Принадлежности, которые не входят в комплект поставки, можно приобрести в торговле и в сервисной службе.

## Помощь при устранении неисправностей

Проблема	Причина	Устранение
<p>После подключения прибор сразу запускает одну из программ.</p>	<p>Функция автоматического повторного запуска продолжает выполнять прерванную программу. → «Функция автоматического повторного запуска» см. стр. 28</p>	<p>Нажмите кнопку X, чтобы прервать программу и перейти в режим ожидания.</p>
<p>Приготовленное блюдо полусырое.</p>	<p>Загружено слишком большое количество. Неправильное соотношение количества воды и ингредиентов. Посторонние предметы во внутреннем пространстве прибора. Чаша деформирована. Неисправность прибора. Неисправность датчика.</p>	<p>Наполняйте чашу максимум до отметки [4.0 liter]! Скорректируйте соотношение количества воды и ингредиентов. Удалите все посторонние предметы. Не используйте для этого воду! Обратитесь в сервисную службу.</p>

Проблема	Причина	Устранение
Приготовленное блюдо подгорело.	Загрязнение под чашей.	Тщательно очистите чашу и внутреннее пространство прибора.
	Чаша деформирована.	Обратитесь в сервисную службу.
	Неисправность прибора.	
	Неисправность датчика.	
Содержимое прибора при варке выкипает.	Загружено слишком большое количество.	Загрузите надлежащее количество.
	Слишком высокая температура.	Уменьшите температуру.
	Для выбранной программы приготовления требуется варка с открытой крышкой.	Откройте крышку прибора.
Светодиод не горит.	Прибор выключен.	Включите прибор.
	Кабель электропитания неисправен.	Обратитесь в сервисную службу.
Нагревательная панель не работает.	Неисправность прибора.	Обратитесь в сервисную службу.
	Нагревательная панель повреждена.	
Из прибора выливается вода.	Прибор оборудован защитой от перелива.	Удалите воду. Выньте чашу и насухо протрите тканью внутреннее пространство прибора. Следите за тем, чтобы во внутреннее пространство прибора не попадала вода.
Индикация на дисплее E1~E6	Неисправность прибора.	Прервите программу приготовления. Отсоедините прибор от сети электропитания. Снова включите прибор. Если проблема сохранится, обратитесь в сервисную службу.
Индикация на дисплее E0	Неисправность прибора.	Если индикация на дисплее сохраняется дольше 20 секунд, отсоедините прибор от сети электропитания и обратитесь в сервисную службу.
Индикация на дисплее E1	Вставлена неподходящая чаша, или чаша не идентифицируется.	Отсоедините прибор от сети электропитания и обратитесь в сервисную службу.
Индикация на дисплее E2, E5, E6 или E7	Перегрев прибора.	Отсоедините прибор от сети электропитания и дайте ему остыть. После того, как прибор остынет, снова включите его.
	Короткое замыкание в приборе.	Отсоедините прибор от сети электропитания и обратитесь в сервисную службу.
Индикация на дисплее E3	Слишком высокое сетевое напряжение.	Обратитесь в организацию энергоснабжения или к оператору сети. Поручите специалисту проверить электропитание.
Индикация на дисплее E4	Слишком низкое сетевое напряжение.	
Индикация на дисплее E8	Ошибка связи	После того, как прибор остынет, снова включите его.

Если невозможно устранить неполадку, обязательно свяжитесь с «горячей линией»!  
 Номера телефонов указаны на последних страницах инструкции.

# Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

Круглосуточный телефон службы поддержки\*:

8 (800) 200-29-61

Официальный сайт в Интернете:

[www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru)

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: [www.bosch-home.ru/store](http://www.bosch-home.ru/store). С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие \_\_\_\_\_ 2. Модель \_\_\_\_\_

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, наполные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.

**EAC** 4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия. Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Верн Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

## 6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы поддержки.

## 7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

## 8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

## 9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастера наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ПГММ, где ПГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число ПГ.

\* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

B3AC065N1-1M00 03/2017



# BOSCH

Разработано для жизни

# Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации

**Продукция:** кофеварки, кофемашины, приборы для горячих напитков TASSIMO, приборы для нагрева воды, тостеры, чавварки, электрочайники, мультиварки

**Товарный знак:**  
**Bosch**

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготовителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям применимых технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки.
- Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Туре») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме:

**E-Nr.** <материальный номер> / <индекс сервисной службы>

Материальный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при продаже (именуемое модельным обозначением или моделью бытового прибора) торговой марки Bosch. Материальный номер (модель) указывается между кодовым словом «E-Nr.» и косой чертой «/».

Индекс сервисной службы – двузначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используемое сервисной службой.

Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождаемому этим эксплуатационным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимся в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.



Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенно-го союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электromагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
- ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники с даты вступления его в силу

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидента соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-home.ru>

Торговое обозначение	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
<b>Приборы для горячих напитков TASSIMO</b>					
TAS1251	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1252	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1253	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1254	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1255	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1257	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1401	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1402	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1403	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1404	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS1407	СТРМ07	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS3202	СТРМ08	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS3203	СТРМ08	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS3204	СТРМ08	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS3205	СТРМ08	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Китай
TAS4501	СТРМ06	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
TAS4502	СТРМ06	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
TAS4503	СТРМ06	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
TAS4504	СТРМ06	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
TAS5542EE	СТРМ05	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
TAS5544EE	СТРМ05	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
TAS5546EE	СТРМ05	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
TAS7002	СТРМ09	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
TAS7004	СТРМ09	C-DE.Я446.В.72778	15.12.2015	14.12.2020	Словения
<b>Тостеры</b>					
TAT3A011	СТАТ20	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT3A012	СТАТ20	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT3A014	СТАТ20	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT3A016	СТАТ20	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT6101	СТАТ11	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT6104	СТАТ11	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT6901	СТАТ11	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT6A111	СТАТ08В	C-DE.Я446.В.76368	09.09.2016	08.09.2021	Китай
TAT6A113	СТАТ08В	C-DE.Я446.В.76368	09.09.2016	08.09.2021	Китай
TAT6A114	СТАТ08В	C-DE.Я446.В.76368	09.09.2016	08.09.2021	Китай
TAT6A913	СТАТ08В	C-DE.Я446.В.76368	09.09.2016	08.09.2021	Китай
TAT7203	СТАТ09А	C-DE.Я446.В.76368	09.09.2016	08.09.2021	Китай
TAT7525	СТАТ09А	C-DE.Я446.В.76368	09.09.2016	08.09.2021	Китай
TAT8611	СТАТ15	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT8612	СТАТ15	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
TAT8619	СТАТ15	C-DE.Я446.В.73483	10.02.2016	09.02.2021	Китай
<b>Кофеварки и кофемашины</b>					
ТСА5309	СТЕС25С	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Португалия
ТЭС50129RW	СТЕС32	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС51521RW	СТЕС32	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС51523RW	СТЕС32	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС56236RU	СТЕС32	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС556M1RU	СТЕС32	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС556M1RU	СТЕС32	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС60321RW	СТЕС32Х	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС60523RW	СТЕС32Х	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС60729RW	СТЕС32Х	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС66533RU	СТЕС32Х	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС66733RU	СТЕС32Х	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС71221RW	СТЕС30Х	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС71525RW	СТЕС30Х	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС80329RW	СТЕС30М	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС80521RW	СТЕС30М	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТЭС80721RW	СТЕС30М	C-DE.Я446.В.73182	20.01.2016	19.01.2021	Словения
ТIS30129RW	СТЕС35А	C-DE.Я446.В.76089	19.08.2016	18.08.2021	Словения
ТIS30321RW	СТЕС35А	C-DE.Я446.В.76089	19.08.2016	18.08.2021	Словения
ТКА3A031	СТКА20	C-DE.Я446.В.73144	18.01.2016	17.01.2021	Китай
ТКА3A034	СТКА20	C-DE.Я446.В.73144	18.01.2016	17.01.2021	Китай
ТКА6031А	СТКА6	C-DE.Я446.В.73144	18.01.2016	17.01.2021	Китай
ТКА6033	СТКА6	C-DE.Я446.В.73144	18.01.2016	17.01.2021	Китай

Торговое обозначение	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель
		Регистрационный номер	Дата выдачи	Действует до	
<b>Кофеварки и кофемашины</b>					
ТКА6034	СТКА6	C-DE.Я446.В.73144	18.01.2016	17.01.2021	Китай
ТКА6643	СТКА6	C-DE.Я446.В.73144	18.01.2016	17.01.2021	Китай
ТКА6A041	СТКА08А	C-DE.Я446.В.77438	18.11.2016	17.11.2021	Польша
ТКА6A043	СТКА08А	C-DE.Я446.В.77438	18.11.2016	17.11.2021	Польша
ТКА6A044	СТКА08А	C-DE.Я446.В.77438	18.11.2016	17.11.2021	Польша
ТКА6A643	СТКА08А	C-DE.Я446.В.77438	18.11.2016	17.11.2021	Польша
ТКА6A683	СТКА08В	C-DE.Я446.В.77438	18.11.2016	17.11.2021	Польша
<b>Чайники</b>					
ТТА2201	СТТА1	C-DE.Я446.В.62082	14.02.2014	13.02.2019	Чехия
<b>Электрочайники</b>					
ТWK1201N	СТWK9А	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK3A011	СТWK20	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK3A013	СТWK20	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK3A014	СТWK20	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK3A017	СТWK20	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK3A051	СТWK20В	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK6001	СТWK11	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK6003V	СТWK11	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Чехия
ТWK6004N	СТWK11	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK6006N	СТWK11	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK6007N	СТWK11	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK6008	СТWK11	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK6801	СТWK13	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK6A011	СТWK08А	C-DE.Я446.В.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай
ТWK6A013	СТWK08А	C-DE.Я446.В.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай
ТWK6A814	СТWK08А	C-DE.Я446.В.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай
ТWK6A813	СТWK08А	C-DE.Я446.В.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай
ТWK7090	СТWK28	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK70A03	СТWK30А	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK71001	СТWK26	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7203	СТWK32А	C-DE.Я446.В.75508	14.07.2016	13.07.2021	Китай
ТWK7403	СТWK27	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7501	СТWK31А	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7502	СТWK31А	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7506	СТWK31А	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7507	СТWK31А	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7601	СТWK23	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7603	СТWK23	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7604	СТWK23	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7607	СТWK23	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7801	СТWK22	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7804	СТWK22	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7805	СТWK22	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7808	СТWK22	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7909	СТWK22	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK78A01	СТWK29А	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7901	СТWK24	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7902	СТWK25	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK7S05	СТWK09А	C-DE.Я446.В.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай
ТWK8611P	СТWK15	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK8612P	СТWK15	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK8613P	СТWK15	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK8617P	СТWK15	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK8618RU	СТWK15S	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
ТWK8619RU	СТWK15S	C-DE.Я446.В.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай
<b>Приборы для нагрева воды</b>					
ТНD2021	СТDW16А	C-DE.Я446.В.73214	22.01.2016	21.01.2021	Германия
ТНD2023	СТDW16А	C-DE.Я446.В.73214	22.01.2016	21.01.2021	Германия
<b>Мультиварки</b>					
МUC22B42RU	СNMC01А	C-DE.Я446.В.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай
МUC24B64RU	СNMC01В	C-DE.Я446.В.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай
МUC28B64RU	СNMC01С	C-DE.Я446.В.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай
МUC48B68RU	СNMC02	C-DE.Я446.В.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай
МUC48V68RU	СNMC02	C-DE.Я446.В.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай
МUC88B68RU	СNMC04	C-DE.Я446.В.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай

## **Використання за призначенням**

**Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, дотримуйтеся її вказівок, зберігайте її надалі! Передаючи прилад у користування іншим людям, додайте до нього й цю інструкцію.**

У разі недотримання вказівок щодо правильного використання приладу виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок цього.

Цей прилад призначено для використання в домашніх умовах або для некомерційного використання в умовах, подібних до домашніх. Під подібними до домашніх умовами мається на увазі, наприклад, використання в кухнях для персоналу магазинів, офісів, сільськогосподарських і промислових підприємств, а також використання гостями в пансіонах, невеликих готелях та інших таких закладах.

Цей прилад призначено для варіння, випікання, смаження, тушкування, приготування на парі, смаження у фритюрі, розігрівання та підігрівання продуктів харчування. Не використовуйте його для переробки інших предметів чи речовин. Усі інгредієнти мають відповідати гігієнічним вимогам. Переробляючи продукти, дотримуйтеся правил кухонної гігієни. Прилад можна використовувати лише з оригінальним приладдям. Чашу та приладдя використовуйте тільки з основним блоком.

Використовуйте прилад лише всередині приміщень за кімнатної температури на висоті не вище 2000 м над рівнем моря. Установлюючи прилад, слідкуйте за тим, щоб за ним і над ним не було чутливих поверхонь чи приладів, які могли б зазнати пошкоджень унаслідок впливу високої температури та виходу пари.

Особи з фізичними, сенсорними або ментальними вадами або особи, яким бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом або якщо вони пройшли підготовку з користування приладом та розуміють можливу небезпеку.

Тримайте прилад і кабель живлення подалі від дітей, їм не дозволяється користуватися приладом. Дітям не можна гратися з приладом. Очищення та технічне обслуговування забороняється виконувати дітям.

---

## **Правила техніки безпеки**

**⚠ Небезпека ураження електричним струмом і пожежі!**

Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через розетку із заземленням, змонтовану згідно з нормами. Переконайтеся, що монтаж системи заземлення електромережі вашої оселі виконано належним чином.

Прилад дозволяється підключати до розетки й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці. Користуватися приладом можна, лише коли він сам і кабель живлення не мають жодних пошкоджень. Щоб уникнути небезпеки, ремонт приладу дозволяється виконувати лише в нашому сервісному центрі. У разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його необхідно замінити відповідним кабелем, який можна замовити в нашій сервісній службі. Ніколи не підключайте прилад до вимикачів з годинниковим механізмом чи розеток з дистанційним керуванням. Ніколи не залишайте ввімкнений прилад без нагляду! У разі несправності негайно витягніть штепсель із розетки або вимкніть напругу в електромережі. Не можна, щоб кабель живлення торкався гарячих частин або гострих країв. Прилад чи кабель живлення ні в якому разі не можна занурювати у воду або мити в посудомийній машині. Перед очищенням приладу витягуйте штепсельну вилку з розетки.

### **⚠ Небезпека опіків!**

Під час експлуатації ніколи не використовуйте прилад без чаші. Під час використання приладу корпус, чаша й металеві елементи нагріваються! Чашу та приладдя виймайте тільки за допомогою допоміжних засобів, що входять до комплекту поставки. Використовуйте спеціальні рукавиці для виймання чаші. У приладі утворюється гаряча пара. Не нахиляйтеся над приладом. Обережно відчиняйте кришку. Переносьте та чистьте прилад тільки після його повного охолодження!

### **⚠ Небезпека задушення!**

Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

### **⚠ Небезпека пожежі!**

Не підключайте прилад до електромережі, коли в чаші знаходиться приладдя або інші предмети. Після підключення до електромережі обов'язково перевірте, чи виконується програма автоматично. → «Функція автоматичного перезапуску (Auto-Restart)» див. стор. 53

### **⚠ Важливо!**

Після використання або чищення дайте приладу висохнути впродовж щонайменше 30 хвилин з відчищеною кришкою, без чаші всередині; це дасть змогу запобігти конденсації води. Після кожного використання, а також після тривалого невикористання прилад необхідно очищати. → «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 63

**⚠ Увага!**

Заборонено розмішувати/зачерпувати лопаткою або черпаком гарячий жир або олію, а також лишати їх у гарячій чаші. Вони можуть розплавитися!

**Щиро вітаємо вас із покупкою нового приладу фірми Bosch.**

Ви придбали сучасний, високоякісний побутовий прилад. На наступних сторінках цієї інструкції з експлуатації ви знайдете цінні вказівки стосовно безпечного використання цього приладу.

Просимо уважно прочитати цю інструкцію та дотримуватися всіх вказівок. Завдяки цьому ви зможете довго насолоджуватися цим приладом, а результати його роботи стануть доказом того, що ви зробили правильний вибір.

Збережіть цю інструкцію з експлуатації для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

Додаткову інформацію про нашу продукцію ви знайдете на нашому сайті.

**Зміст**

Використання за призначенням.....	50
Правила техніки безпеки .....	50
Стислий огляд.....	52
Функція автоматичного перезапуску (Auto-Restart).....	53
Панель управління.....	53
Перед першим використанням .....	54
Експлуатація.....	56
Приготування .....	61
Можливості індивідуального регулювання.....	61
Догляд і щоденне очищення .....	63
Утилізація .....	65
Умови гарантії .....	65
Список програм приготування .....	65
Тривалість приготування .....	67
Огляд моделей і технічні дані .....	68
Спеціальне приладдя .....	69
Усунення несправностей.....	69

**Стислий огляд****→ Малюнок A**

- 1 Мультиварка (основний блок)
- 2 Панель управління
- 3 Кришка
- 4 Кнопка для відчинення кришки
- 5 Знімний паровипускний елемент (з віконцем\*), з двох частин
- 6 Ручка
- 7 Місце підключення до електромережі
- 8 Чаша з антипригарним покриттям
- 9 Знімна вставка кришки
- 10 Кошик для смаження у фритюрі зі знімною ручкою \*
- 11 Вставка для приготування на парі, з двох частин
- 12 Затискач для чаші
- 13 Лопатка
- 14 Черпак
- 15 Мірна склянка\*
- 16 Кабель живлення
- 17 Інструкція з експлуатації
- 18 Книга рецептів

**\* Залежно від моделі**

У цій інструкції з експлуатації описано різні моделі приладу. → «Огляд моделей і технічні дані» див. стор. 68

## Функція автоматичного перезапуску (Auto-Restart)

Прилад має функцію автоматичного перезапуску (Auto-Restart). Після порушення електропостачання або переривання роботи користувачем остання виконувана програма автоматично продовжується, коли відновлюється достатній рівень напруги або прилад знову підключається до електромережі. Прилад продовжує нагрівання; на дисплеї відображається залишкова тривалість продовженої програми.

### **Небезпека пожежі!**

Не підключайте прилад до електромережі, коли в чаші знаходиться приладдя або інші предмети. Після підключення до електромережі обов'язково перевірте, чи виконується програма автоматично.

У разі небажаного виконання програми натисніть кнопку **X**, щоб перервати програму та перевести прилад у режим очікування.

## Панель управління

Панель управління складається з елементів управління (кнопок) та індикаторів (світлодіодів). Використовуючи кнопки, можна вибирати окремі програми приготування, а також установлювати значення різних параметрів (наприклад, температуру чи тривалість приготування). Індикація параметрів здійснюється за допомогою світлодіодів або дисплея.

## Елементи управління

### → Малюнок



#### **Режим очікування**

Вмикає чи вимикає режим очікування приладу.



#### **Установлення затримки запуску**

Дає змогу встановити час до запуску вибраної програми приготування.



#### **Вибір програми приготування зі списку (g)**

Натискаючи кнопку , можна одна за одною викликати окремі програми приготування. На панелі управління підсвічується відповідний світлодіодний індикатор.



#### **Установлення індивідуальної температури приготування**

Для індивідуального регулювання температури приготування.



#### **Установлення тривалості приготування**

Попередньо встановлену тривалість відповідної програми приготування [средняя] (середня) можна скоротити, вибравши значення [короткая] (коротка) чи збільшити, вибравши значення [длинная] (довга). Підсвітиться відповідний індикатор (f). На дисплей (a) буде виведено відповідну попередньо встановлену тривалість приготування.



#### **Установлення індивідуальної тривалості приготування**

Для індивідуального регулювання тривалості приготування.



#### **Підтвердження програми**

Натисніть кнопку , щоб запустити вибрану програму приготування.



#### **Видалення встановленого значення або переривання програми**

Натисніть кнопку **X**, щоб видалити встановлене значення або зупинити виконання запущеної програми.

## Індикатори

### → Малюнок

#### a Дисплей

Індикація залишкового часу чи температури.

#### b таймер (таймер)

Указує на те, що ввімкнено затримку запуску. На дисплеї (a) відображається час до запуску вибраної програми приготування.

#### c Кроки приготування / виконання програми

Індикація окремих кроків приготування або ходу виконання програми. Якщо приготування складається з кількох кроків (наприклад, після нагрівання олії для фритюру в кошик додають інгредієнти), вони відображаються візуально за допомогою світлодіодних індикаторів 1, 2, 3 або 4. Якщо необхідно виконати наступний крок приготування, додатково лунає звуковий сигнал.

#### d готово (готово)

Указує на те, що страва готова. Дисплей (a) блимає й показує «00:00». Крім того, лунає звуковий сигнал.

#### e подогрев (підігрівання)

Показує, що функцію підтримання страви в теплом стані ввімкнено після завершення програми приготування. На дисплеї підсвічується прямокутник (пунктирні лінії).

#### f Індикація попередньо встановленої тривалості приготування

Попередньо встановлену тривалість відповідної програми приготування [средняя] (середня) за допомогою кнопки  можна зменшити, вибравши значення [короткая] (коротка), чи збільшити, вибравши значення [длинная] (довга). Підсвічується відповідний індикатор.

#### g Список програм приготування

До вашого розпорядження 16 програм приготування з попередньо відрегульованими параметрами. Натискаючи кнопку , можна одну за одною викликати окремі програми приготування. На панелі управління підсвічується відповідний світлодіодний індикатор.

#### h рецепт 1&2 – рецепт 1&2 (залежно від моделі)

Комірки пам'яті для програм приготування з індивідуальним вибором часу та температури.


#### i мой режим – мій режим

Режим швидкого регулювання – індивідуальне встановлення тривалості й температури приготування для відповідного процесу.

## Перед першим використанням

Перед початком експлуатації нового приладу його потрібно повністю розпакувати, очистити та підключити до електромережі. Для цього потрібно виконати такі кроки:

1. Вийміть прилад та все приладдя з упаковки.
2. Для піднімання приладу використовуйте ручку. Відповідно, відкиньте ручку вгору.

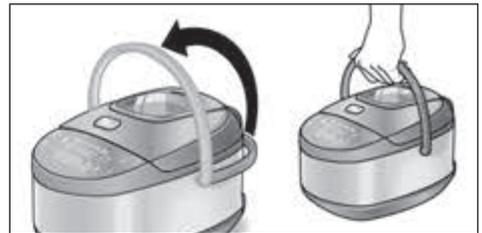

### Увага!

Для надійного перенесення приладу також використовуйте виключно ручку

3. Установіть прилад на стійку, горизонтальну й рівну поверхню.

**Увага!**

За приладом і над ним не має бути чутливих поверхонь чи приладів, які могли б зазнати пошкоджень унаслідок впливу високої температури та виходу пари.

**4. Зняття паровипускного елемента**


Візьміть паровипускний елемент ззаду та потягніть угору.

**5. Відчинення кришки приладу**

Натисніть кнопку відчинення на кришці.

**6. Виймання вставки з кришки**

Витягніть вставку з кришки, узявши її за обидва виступи ліворуч і праворуч.

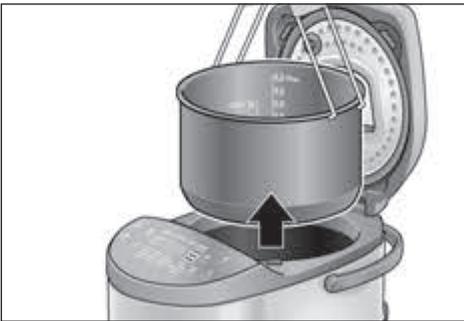**7. Вийміть чашу зсередини приладу.****8. Зніміть наявний пакувальний матеріал з приладу й приладдя.****9. Перевірте всі деталі на комплектність. → Малюнок А****10. Візуально перевірте прилад і приладдя на предмет пошкоджень.****Увага!**

Ніколи не використовуйте пошкоджений прилад!

**11. Перед першим використанням ретельно очистьте та висушіть усі деталі. → «Догляд і щоденне очищення» див. стор. 63****12. Після очищення вставте чашу всередину приладу.****Увага!**

Перед вставленням чаші перевірте, чи внутрішня частина приладу перебуває в чистому та сухому стані.

**13. Вставлення вставки в кришку**



Вставте нижню частину вставки в обидві напрямні, а верхню втисніть у кришку.

**14. Зачинення кришки**

Притисніть кришку, щоб вона зафіксувалася.

**15. Вставлення паровипускного елемента**

Установіть паровипускний елемент згори на кришку та притисніть.

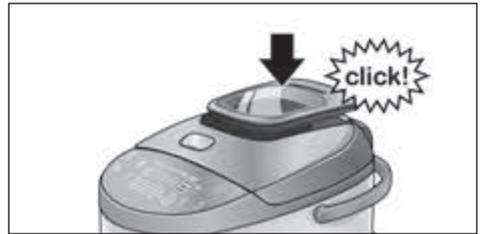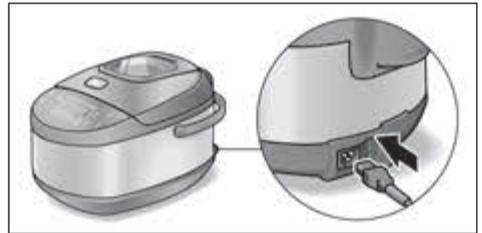**16. Кабель живлення, що входить до комплекту поставки, спочатку підключіть до приладу, а тоді до розетки.****⚠ Небезпека пожежі!**

Після підключення до електромережі обов'язково перевірте, чи виконується програма автоматично (функція автоматичного перезапуску). У разі небажаного виконання програми натисніть кнопку X, щоб перервати програму та перевести прилад у режим очікування.

На панелі управління на короткий період часу підсвічуються обидві кнопки (⓪, ✓) та всі світлодіоди, після чого лунає звуковий сигнал з п'яти нот. Почне блимати кнопка ⓪. Прилад перебуває в режимі очікування, він готовий до експлуатації.

### Увага!

Використовуйте тільки кабель живлення, що входить до комплекту поставки.

## Експлуатація

### Режим вибору функцій

У режимі вибору функцій можна вибирати всі програми приготування та встановлювати значення параметрів приладу. Для цього потрібно виконати такі кроки:

#### ⚠ Небезпека опіків!

Під час експлуатації ніколи не використовуйте пристрій без вставленої чаші та паровипускного елемента.

### Увага!

Перед кожним використанням перевіряйте прилад на предмет пошкоджень, комплекtnості, чистоти та правильності встановлення. → «Перед першим використанням» див. стор. 54

#### 1. Прилад готовий до експлуатації.

Натисніть кнопку ⓪, щоб перейти в режим вибору функцій.

У режимі вибору функцій підсвічується кнопка ⓪, а також індикатор [мой режим] (мій режим). Блимає кнопка ✓. На дисплеї відобразиться індикація «00:00».

**Вказівка:** якщо протягом 5 хвилин не виконується жодних дій на панелі управління, то прилад автоматично переходить у режим очікування.

### Вибір і запуск програми приготування

На ваш вибір пропонується 16 попередньо відрегульованих програм приготування. → «Список програм приготування» див. стор. 65

1. Завантажте в прилад бажані інгредієнти. Для цього відчиніть кришку й додайте інгредієнти в чашу. Для зчитування кількості додатково слугує вимірювальна шкала на внутрішній частині чаші.

### Увага!

- Заповнюйте чашу щонайбільше до маркування [4.0 liter]!
- Для перемішування використовуйте виключно лопатку, що входить до комплекту поставки (не металеві предмети).

2. Закрийте кришку та натисніть кнопку ⓪, щоб перейти в режим вибору функцій.

**Вказівка:** певні програми приготування чи кроки виконуються за відчиненої кришки. → див. книгу рецептів, що входить до комплекту поставки

3. Натискайте кнопку [ ], доки не буде вибрано бажану програму приготування.

На панелі управління підсвічується відповідний світлодіодний індикатор і блимає попередньо встановлена тривалість приготування для вибраної програми.

4. Натисніть кнопку ✓, щоб запустити програму приготування.




Прилад нагріє чашу до бажаної температури. Під час фази нагрівання на дисплеї з'являються риси, що підсвічуються за годинниковою стрілкою.

Одразу після досягнення бажаної температури риси згасають, і на дисплеї відображається тривалість приготування. Процес приготування запускається автоматично.

**Вказівка:** у разі вибору програми [паста] (паста) або [фритюр] (фритюр) лунає періодичний звуковий сигнал, а дисплей і кнопка ✓ блимають, доки користувач не завантажить продукт і не натисне кнопку ✓.

Тривалість приготування відраховується у зворотному порядку.

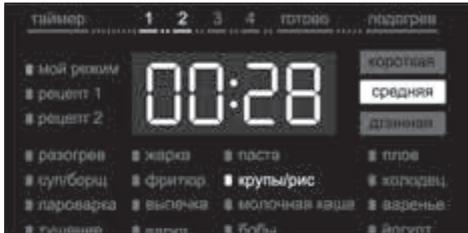

Через паровипускний елемент із мультиварки виходить водяна пара, що утворюється під час приготування страв; це запобігає утворенню надлишкового тиску. Залежно від моделі паровипускний елемент може бути устатковано оглядовим віконцем.

## Збільшення чи зменшення температури під час приготування

Якщо під час приготування встановлено зависоке або занижке значення поточної температури, його можна збільшити (максимум на +10 °C) або зменшити (максимум на -10 °C) під час процесу варіння. Для збільшення температури натисніть і втримуйте кнопку ⏸. На дисплеї ненадовго відобразиться поточна температура, після чого вона збільшуватиметься щоразу на 1 °C до максимального значення (+10 °C). Натискайте кнопку, доки не буде встановлено бажану вищу температуру.

Для зменшення температури натисніть і втримуйте кнопку ⏸. На дисплеї ненадовго відобразиться поточна температура, після чого вона збільшуватиметься щоразу на 1 °C до максимального значення (+10 °C).

Якщо досягнуто максимального значення, то індикація повертається до мінімального значення (на 20 °C). Натискайте кнопку, доки не буде встановлено бажану нижчу температуру.

Натисніть кнопку ✓, щоб продовжити програму приготування.

**Вказівка:** якщо не натиснути кнопку ✓, виконання програми приготування продовжиться з попередньо встановленою температурою.

У момент завершення програми приготування лунає звуковий сигнал, підсвічуються індикатор [готово] (готово) та кнопка ✓. Дисплей блимає й показує «00:00».

**5.** Тепер можна відчинити кришку приладу та подавати страву.

### ⚠ Небезпека опіків!

- Під час приготування в приладі може накопичуватися велика кількість пари. Обережно відчиняйте кришку. Не нахилийтеся над кришкою приладу.
- Чаша та вставки можуть бути дуже гарячі. Завжди використовуйте затискач для чаші, відповідні ручки та кухонні рукавиці.

### Вказівки

- Програму приготування можна в будь-який момент перервати за допомогою кнопки X. Після цього прилад переходить у режим вибору функцій.
- Якщо програма приготування містить функцію підігрівання, то вона вмикається автоматично після приготування страви та протягом 10 годин підтримує температуру страви на рівні 40 °C. Світяться індикатори [готово] (готово) та [підогрів] (підігрівання). На дисплеї підсвічується прямокутник (пунктирні лінії). Функцію підігрівання можна завершити, натиснувши кнопку X. Після цього прилад переходить у режим вибору функцій.

Якщо вибрана програма приготування складається з кількох кроків приготування, то про необхідність виконання кожного наступного кроку сповіщає звуковий сигнал. На панелі управління світяться відповідні світлодіодні індикатори 1, 2, 3 чи 4, а кнопка ✓ блимає. Потрібно виконати такі кроки:

- Відчиніть кришку приладу.
- Додайте інгредієнти.
- Зачиніть кришку приладу.
- Натисніть кнопку ✓, щоб запустити наступний крок приготування.

Прилад нагріває свій внутрішній простір до досягнення бажаної температури наступного кроку приготування. Під час фази нагрівання на дисплеї з'являються риски, що підсвічуються за годинниковою стрілкою. Одразу після досягнення бажаної температури риски згасають, і на дисплеї відображається наступна тривалість приготування. Процес приготування запускається автоматично. Тривалість приготування відраховується у зворотному порядку.

## Вибір попередньо встановленої тривалості приготування

Для кожної програми приготування на панелі управління відображається попередньо встановлена тривалість рівня [средняя] (середня).

Тривалість приготування можна зменшити, вибравши значення [короткая] (коротка), або збільшити, вибравши значення [длинная] (довга).

1. Натискайте кнопку ⇐, доки не підсвітиться бажаний індикатор. Індикація змінюється із [средняя] (середня) на [длинная] (довга), після цього на [короткая] (коротка), а далі знову на [средняя] (середня).

На дисплей виводяться відповідні попередньо встановлені значення тривалості приготування.

2. Натисніть кнопку ✓, щоб запустити програму приготування.

## Збільшення тривалості під час приготування

Якщо інгредієнти незадовго до завершення програми приготування все ще не готові, то тривалість приготування можна збільшити.

1. Для цього натисніть і втримуйте кнопку ⌘.

На дисплеї ненадовго відобразиться поточна тривалість приготування, після чого вона збільшуватиметься щоразу на 1 хвилину.

2. Натискайте кнопку, доки не буде встановлено бажану тривалість приготування.
3. За допомогою кнопки ✓ запустить приготування з новою встановленою тривалістю.

## Установлення затримки запуску

Щоб мати можливість скуштувати свіжоприготовану страву в потрібний момент, можна встановити час до запуску вибраної програми приготування.

**Вказівка:** затримку запуску можна встановлювати тільки для певних програм приготування. Затримка запуску для цих програм приготування має різне попередньо встановлене значення.

1. Виберіть програму приготування.
2. Натисніть кнопку ☺. Бліматиме кнопка ✓. На дисплеї бліматиме індикація «00:10».

Натискайте кнопку ☺, щоб збільшити відображену тривалість. У результаті кожного короткого натискання тривалість збільшується на 5 хвилин. У результаті кожного дещо довшого натискання тривалість збільшується на 10 хвилин. Якщо кнопку ☺ тримати в натиснутому стані понад 2 секунди, то тривалість щоразу збільшується на 30 хвилин.

3. Коли відобразиться бажаний час затримки запуску, натисніть кнопку ✓. Вибрана затримка запуску відобразиться на дисплеї. Підсвітиться індикація [таймер] (таймер).

Час до запуску відраховується у зворотному порядку. Після цього процес приготування запускається автоматично.

### Вказівки

- Затримку запуску можна вимкнути в будь-який момент, натиснувши кнопку ✓. Тоді програма приготування запускатиметься без затримки.
- Якщо на дисплеї не блимає індикація «00:10», то для вибраної програми приготування неможливо встановити затримку запуску.

## Раннє завершення поточного кроку приготування

Якщо всі інгредієнти приготовано до автоматичного завершення відповідного кроку приготування, цей крок можна також завершити вручну.

1. Для цього натисніть і щонайменше 2 секунди втримуйте кнопку ✓.

Поточний крок приготування завершено. Після цього, як завжди, лунає звуковий сигнал, сповіщаючи, що можна виконувати наступний крок. На панелі управління світяться відповідні світлодіодні індикатори 1, 2, 3 чи 4, а кнопка ✓ блимає.

2. Виконайте наступний крок приготування.

## Використання кошика для смаження у фритюрі

Для приготування м'яса, риби, картоплі фри тощо в гарячій олії необхідно використовувати кошик для смаження у фритюрі (залежно від моделі).

**Вказівка:** для досягнення найкращих результатів та смаку ми рекомендуємо користуватися порадами з нашої книги рецептів.

У разі використання кошика для смаження у фритюрі слід урахувати таке:

### ⚠ Небезпека опіків!

- Заливайте олію чи жир для фритюру максимум до позначки [1.0 ١.٠].
- Не використовуйте понад 200 г заморожених або 300 г незаморожених продуктів для фритюру.

- Під час приготування в приладі може накопичуватися велика кількість пари. Обережно відчиняйте кришку. Не нахилийтеся над кришкою приладу.
- Чаша та вставки можуть бути дуже гарячі. Завжди використовуйте затискач для чаші, відповідні ручки та кухонні рукавиці.
- Заборонено розмішувати/зачерпувати лопаткою або черпаком гарячий жир або олію.

1. Відчиніть кришку приладу.
2. Залийте в чашу максимум 1 літр олії. Для зчитування кількості додатково слугує вимірювальна шкала на внутрішній частині чаші.
3. Зачиніть кришку.
4. У режимі вибору функцій виберіть програму приготування [фритюр] (фритюр) → «Список програм приготування» див. стор. 65
5. Натисніть кнопку ✓, щоб запустити програму приготування.

Олію буде нагріто. У момент досягнення бажаної температури пролунає звуковий сигнал і почне блимати кнопка ✓.

6. Заповніть кошик для смаження у фритюрі відповідними продуктами.
7. Відчиніть кришку приладу.
8. Вставте кошик для смаження у фритюрі в чашу за допомогою ручки з комплекту та приберіть ручку.
9. Не зачиняйте кришку.

**Вказівка:** певні програми приготування чи кроки виконуються за відчиненої кришки. → див. книгу рецептів, що входить до комплекту поставки

10. Запустіть програму приготування, натиснувши кнопку ✓.

У момент завершення програми приготування пролунає звуковий сигнал.

11. Відчиніть кришку приладу.
12. Щоб із підсмажених у фритюрі продуктів стекла олія, слід підняти кошик і зачепити його за край чаші.

## Використання вставки для приготування на парі

Для приготування овочів, м'яса та риби на парі потрібно використовувати спеціальну вставку. За допомогою вставки для приготування на парі, що складається з двох частин, можна одночасно, але окремо один від одного готувати різні продукти (наприклад, у нижній частині – овочі, а у верхній – рибу).

**Вказівка:** для досягнення найкращих результатів та смаку ми рекомендуємо користуватися порадами з нашої книги рецептів.

У разі використання вставки для приготування на парі слід урахувати таке:

### ⚠ Небезпека опіків!

- Заливайте воду максимум до позначки [0.5 ].
  - Під час приготування в приладі може накопичуватися велика кількість пари. Обережно відчиняйте кришку. Не нахилийтеся над кришкою приладу.
  - Чаша та вставки можуть бути дуже гарячі. Завжди використовуйте затискач для чаші, відповідні ручки та кухонні рукавиці.
1. Відчиніть кришку приладу.
  2. Залийте в чашу максимум 0,5 літра води. Для зчитування кількості додатково слугує вимірювальна шкала на внутрішній частині чаші.
  3. Зачепіть нижню частину вставки для приготування на парі за чашу.
  4. Для приготування різних інгредієнтів на парі нижню частину слід заповнити до нижнього краю.

5. Установіть верхню частину та додайте інгредієнти.



6. Зачиніть кришку.
7. У режимі вибору функцій виберіть програму приготування [пароварка] (пароварка) → «Список програм приготування» див. стор. 65
8. Натисніть кнопку ✓, щоб запустити програму приготування.

У момент завершення програми приготування пролунає звуковий сигнал і почне блимати кнопка ✓.

9. Відчиніть кришку приладу.
10. Підніміть із чаші верхню й нижню частини вставки для приготування на парі.

## Блокування від дітей

Блокування від дітей можна активувати чи деактивувати під час процесу приготування. Якщо активовано блокування від дітей, усі кнопки на приладі заблоковано, і його параметри регулювати більше не можна.

### ⚠ Попередження

Коли активовано блокування від дітей, немає можливості змінювати процеси приготування чи переривати їх. Спочатку слід деактивувати блокування від дітей. Натисніть таку комбінацію кнопок:

#### 1. Активація

Одночасно натисніть і втримуйте протягом 3 секунд кнопки  і . Пролунає короткий звуковий сигнал. Функцію блокування від дітей увімкнено.

## 2. Деактивація

Знов одночасно натисніть і втримуйте протягом 3 секунд кнопки  і . Пролунає короткий звуковий сигнал. Функцію блокування від дітей вимкнено.

# Приготування

## Загальні рекомендації

Для досягнення найкращих результатів і смаку ми рекомендуємо користуватися порадами з нашої книги рецептів, розробленої спеціально для використання з мультиваркою.

У книзі рецептів ви знайдете дані про необхідну кількість кожного з інгредієнтів, рекомендації щодо тривалості й температури приготування, а також корисні комбінації програм приготування.

Для отримання початкового досвіду користуйтеся цими рекомендованими рецептами. Ознайомившись із перевагами й різноманітністю можливостей застосування, ви з радістю зможете експериментувати з новими рецептами. Для цього користуйтеся можливостями індивідуального регулювання, які буде роз'яснено на наступних сторінках.

Для загального огляду всіх програм приготування ми створили для вас наочну таблицю. → «Список програм приготування» див. стор. 65

## Можливості індивідуального регулювання

Попередньо встановлені значення тривалості й температури приготування можна коригувати відповідно до індивідуальних потреб і даних рецепта.

### Установлення тривалості приготування

1. У режимі вибору функцій натискайте кнопку , доки не буде вибрано бажану програму приготування.

На панелі управління підсвітиться відповідний світлодіодний індикатор і відобразиться попередньо встановлена для цієї програми тривалість приготування.

2. Натисніть кнопку  один раз.

На дисплеї блиматиме попередньо встановлена тривалість приготування.

3. Натискайте кнопку , доки на дисплеї не з'явиться бажана тривалість приготування.

У результаті короткого натискання кнопки  тривалість приготування збільшується на 1 хвилину. Тривалість збільшується до попередньо встановленого максимального значення й повертається до попередньо встановленого мінімального значення. Якщо кнопку  натискати довше, то тривалість збільшується щоразу на 10 хвилин.

4. Коли з'явиться бажана тривалість приготування, натисніть кнопку . Якщо необхідно індивідуально регулювати тривалість на всіх кроках приготування вибраної програми, то перед запуском відповідного кроку приготування слід повторювати пункти 2–4.

**Вказівка:** ці встановлені значення не зберігаються. У разі повторного вибору цієї програми на дисплеї знову виводиться попередньо встановлена тривалість приготування.

### Установлення температури приготування

1. У режимі вибору функцій натискайте кнопку , доки не буде вибрано бажану програму приготування.

На панелі управління підсвітиться відповідний світлодіодний індикатор і відобразиться попередньо встановлена для цієї програми тривалість приготування.

2. Натисніть кнопку  один раз.

На дисплеї блиматиме попередньо встановлена температура приготування.

3. Натискайте кнопку , доки не з'явиться бажана температура приготування.

У результаті короткого натискання кнопки  температура приготування збільшується на 5 градусів. Температура збільшується до попередньо встановленого максимального значення й повертається до попередньо встановленого мінімального значення. Якщо кнопку  натискати дещо довше, то температура щоразу збільшується на 10 градусів.

4. Коли з'явиться бажана температура приготування, натисніть кнопку . Якщо необхідно індивідуально регулювати температуру на всіх кроках приготування вибраної програми, то перед запуском відповідного кроку приготування слід повторювати пункти 2–4.

**Вказівка:** ці встановлені значення не зберігаються. У разі повторного вибору цієї програми на дисплеї знову виводиться попередньо встановлена тривалість приготування.

### мой режим — мій режим (ручний)

Режим швидкого регулювання — індивідуальне встановлення тривалості й температури для відповідного процесу приготування.

У режимі вибору функцій підсвічується кнопка , а також індикатор [мой режим] (мій режим). Бліматиме кнопка . На дисплеї відобразатиметься індикація «00:00».

1. Натисніть кнопку  один раз. На дисплеї бліматиме індикація «00:00».
2. Натискайте кнопку , доки на дисплеї не з'явиться бажана тривалість приготування.
3. Натисніть кнопку  один раз. На дисплеї бліматиме індикація «0000».
4. Натискайте кнопку , доки не з'явиться бажана температура приготування.
5. Натисніть кнопку , щоб запустити процес із установленими значеннями.

Прилад нагріє чашу до бажаної температури.

Одразу після досягнення бажаної температури ризики згасають, і на дисплеї відображається тривалість приготування. Процес приготування запускається автоматично.

### рецепт 1 / рецепт 2 — збереження власних програм приготування

Залежно від моделі → «Огляд моделей і технічні дані» див. стор. 68

У комірках пам'яті [рецепт 1] (рецепт 1) і [рецепт 2] (рецепт 2) можна зберігати власні програми приготування з індивідуальним вибором часу та температури.

1. У режимі вибору функцій натисніть кнопку  один раз.

Підсвітиться світлодіод [рецепт 1] (рецепт 1). На дисплеї з'явиться індикація попередньо встановленої тривалості приготування.

**Вказівка:** якщо ви ще не зберегли власну програму приготування, то на дисплеї з'явиться індикація «00:00».

2. Натисніть кнопку  один раз. Дисплей почне бліматити. На панелі управління підсвітиться світлодіод 1 (крок приготування 1).

3. Натискайте кнопку , доки на дисплеї не з'явиться бажана тривалість приготування.

У результаті короткого натискання кнопки  тривалість приготування збільшується на 1 хвилину. Якщо кнопку  натискати довше, то тривалість збільшується щоразу на 10 хвилин. Тривалість збільшується до попередньо встановленого максимального значення й повертається до попередньо встановленого мінімального значення.

4. Натисніть кнопку  один раз. На дисплеї з'явиться індикація попередньо встановленої температури приготування.

**Вказівка:** якщо ви ще не зберегли власну програму приготування, то на дисплеї з'явиться індикація «0000».

5. Натискайте кнопку **⏸**, доки не з'явиться бажана температура приготування.
6. Щоб зберегти встановлені значення, надовго (> 2 секунд) натисніть кнопку **✓**.

Для програмування подальших кроків приготування повторіть пункти 2-6. Можна запрограмувати максимум три кроки приготування.

Збережену програму приготування [рецепт 1] (рецепт 1) можна вибрати, як звичайно, через режим вибору функцій → «Вибір і запуск програми приготування» див. стор. 56

**Вказівка:** для збереження другої власної програми приготування [рецепт 2] (рецепт 2) дійте аналогічно до опису для [рецепт 1] (рецепт 1).

Для видалення власної програми приготування потрібно виконати такі кроки:

1. У режимі вибору функцій натисніть кнопку **☒** один раз.

Підсвітиться світлодіод [рецепт 1] (рецепт 1). На дисплеї з'явиться індикація збереженої тривалості приготування.

2. Натисніть кнопку **⊗** один раз. Дисплей почне блимати. На панелі управління підсвітиться світлодіод 1 (крок приготування 1).

3. Довго натискайте кнопку **X** (> 2 секунд).

Збережені значення програми [рецепт 1] (рецепт 1) видалено.

**Вказівка:** для видалення другої власної програми приготування [рецепт 2] (рецепт 2) дійте аналогічно до опису для [рецепт 1] (рецепт 1).


## Догляд і щоденне очищення

### ⚠ Небезпека ураження електричним струмом

- У жодному разі не занурюйте прилад у воду.
- Не використовуйте пароочисник.
- Перед очищенням приладу витягуйте штепсельну вилку з розетки.

### Увага!

- Не використовуйте засоби для очищення, що містять спирт.
- Не використовуйте загострені або металеві предмети.
- Не використовуйте жорсткі ганчірки або засоби для очищення.

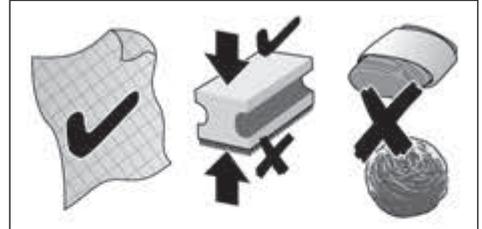

Прилад необхідно ґрунтовно чистити після кожного використання.

1. Дайте приладу повністю охолонути.
2. Відчиніть кришку.
3. Вийміть чашу, вставку кришки, паровипускний елемент і приладдя.  
→ «Перед першим використанням» див. стор. 54

### Очищення основного блока

1. Протріть корпус приладу вологою м'якою ганчіркою та залиште сохнути.
2. Протріть внутрішню частину приладу вологою м'якою ганчіркою та залиште сохнути.
3. Очищуйте панель управління сухою серветкою з мікроволоконна.

## Демонтаж паровипускного елемента

### Паровипускний елемент із віконцем

1. Стисніть білі фіксатори зліва та справа на нижній частині паровипускного елемента та зніміть нижню частину.



2. Для складання нижню частину прорізом зачепіть за верхню частину, після чого втисніть униз, щоб фіксатори зайшли в заглиблення.



### Паровипускний елемент без віконця

1. Натисніть на білий фіксатор на нижній частині паровипускного елемента, зніміть нижню частину й вийміть з обох напрямних.



2. Для складання нижню частину зачепіть за обидві напрямні та втисніть униз, щоб фіксатор зайшов у заглиблення.



## Очищення вставки кришки й паровипускного елемента

1. Очистьте окремі деталі м'якою ганчіркою або губкою, зволоженою в лужному мийному розчині.
2. Промийте деталі чистою водою та висушіть їх.
3. Сухі окремі частини знову складіть до купи та встановіть на основний блок приладу.

## Очищення чаші й приладдя

1. Очистьте окремі деталі м'якою ганчіркою або губкою, зволоженою в лужному мийному розчині.
2. Промийте деталі чистою водою та висушіть їх.

**Вказівка:** чашу, кошик для смаження у фритюрі з ручкою, вставки для приготування на парі, затискач для кошика, лопатку, черпак і мірну склянку можна мити в посудомийній машині.

### Увага!

Перед вставленням чаші переконайтеся, що внутрішня частина приладу чиста, суха й не містить сторонніх предметів.

## Утилізація



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.

## Умови гарантії

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.

Можливі зміни.

## Список програм приготування

В AutoCook передбачено загалом 48 програм приготування. Вони складаються із 16 основних програм, для кожної з яких передбачено три варіанти встановлення часу. У таблиці нижче ви знайдете найважливіші дані про програми приготування.

Програма	Кількість кроків приготування	Доступність функції підігрівання	Кришка
<b>мой режим — мій режим</b> Індивідуальне встановлення бажаної температури й часу приготування	1	—	відчинено/ зачинено*
<b>рецепт 1&amp;2 — рецепт 1&amp;2</b> 2 комірки пам'яті для власних рецептів (залежно від моделі)	1–3	—	відчинено/ зачинено*
<b>разогрев — розігрівання</b> Розігрівання холодних (попередньо приготованих) страв	1	✓	зачинено
<b>суп/борщ — суп/борщ</b> Приготування супів і супів-рагу	коротка: 1 середня: 2 довга: 2	✓	відчинено/ зачинено*
<b>пароварка — пароварка</b> Приготування овочів, м'яса та риби на парі (потрібна спеціальна вставка)	1	✓	зачинено

\* Залежно від рецепту / кроку приготування. Вказівки стосовно належного використання програм, а також дані щодо інгредієнтів, їхньої кількості та тривалості приготування ви знайдете в книзі рецептів, що входить до комплексу поставки.

Програма	Кількість кроків приготування	Доступність функції підігрівання	Кришка
<b>тушение — тушкування</b> Тушкування овочів, м'яса та риби.	коротка: 1 середня: 2 довга: 2	✓	відчинено/ зачинено*
<b>жарка — смаження</b> Смаження овочів, м'яса та риби.	1	✓	відчинено
<b>фритюр — фритюр</b> Приготування у фритюрі м'яса, риби, картоплі фрі (потрібний спеціальний кошик)	1	—	відчинено
<b>выпечка — випікання</b> Випікання продуктів харчування	1	—	зачинено
<b>варка — варіння</b> Варіння продуктів харчування	1	✓	зачинено
<b>паста — макарони</b> Приготування макаронних виробів	1	—	зачинено/ відчинено*
<b>крупы/рис — крупи/рис</b> Приготування круп або рису	1	—	зачинено
<b>молочная каша — молочна каша</b> Приготування молочних страв	1	✓	зачинено
<b>бобы — бобові</b> Варіння бобових	коротка: 1 середня: 2 довга: 2	✓	зачинено
<b>плов — плов</b> Приготування плову	коротка: 2 середня: 3 довга: 4	✓	відчинено/ зачинено*
<b>холодец — холодець</b> Приготування холодца та подібних страв	1	—	зачинено
<b>варенье — варення</b> Приготування варення з фруктів	1	—	відчинено
<b>йогурт — йогурт</b> Приготування йогурту	1	—	зачинено
* Залежно від рецепту / кроку приготування. Вказівки стосовно належного використання програм, а також дані щодо інгредієнтів, їхньої кількості та тривалості приготування ви знайдете в книзі рецептів, що входить до комплекту поставки.			

## Тривалість приготування

В оглядовій таблиці нижче наведено тривалість приготування тих чи інших страв. Тривалість приготування залежить від товщини шматка та консистенції продукту; наведені тут значення є рекомендованими мінімальними. Тривалість приготування слід коригувати залежно від конкретних умов. Для глибоко заморожених продуктів харчування тривалість приготування слід збільшувати щонайменше на 20 %.


Програма	Установлене значення	Тривалість	Продукт	Рекомендована кількість (максимальна)
<b>пароварка</b> (пароварка)	середня	30 хв	Зелена квасоля (свіжа)	500 г (800 г)
	коротка	10 хв	Цвітна капуста (суцвіття однакового розміру)	500 г (800 г)
		довга	50 хв	Картопля (ціла, середнього розміру)
	коротка	10 хв	Рибне філе	500 г (1000 г)
	середня	30 хв	Фрикадельки	500 г (700 г)
	коротка	10 хв	Яйця	8 шт. (12)
	середня	30 хв	Кнелі / галушки	500 г (600 г)
	коротка	5 хв	Броколі	500 г (800 г)
	коротка	3 хв	Горох	500 г (800 г)
	середня	30 хв	Морква	500 г (800 г)
	середня	30 хв	Куряче філе	500 г (800 г)
середня	30 хв	Буряк (цілий, середнього розміру)	500 г (800 г)	
<b>крупы/рис</b> (крупы/рис)	середня	30 хв	Білий середньозернистий рис (гарнір)	500 г рису, 700 мл води
	середня	25 хв	Білий середньозернистий рис (гарнір)	250 г рису, 500 мл води
	довга	60 хв	Чорний рис	500 г рису, 500 мл води
	довга	45 хв	Чорний рис	250 г рису, 350 мл води
<b>молочная каша</b> (молочная каша)	довга	45 хв	Молочна каша	250 г круглозернистого рису, 1000 мл молока, 100 г цукру
	середня	30 хв	Молочна каша	125 г круглозернистого рису, 500 мл молока, 50 г цукру
<b>фритюр</b> (фритюр)	довга	40 хв	Курячі стегенця	200 г
	коротка	10 хв	Печериці	200 г
	середня	20 хв	Картопля фрі	300 г
	середня	20 хв	Канелоні	300 г
	коротка	10 хв	Рибне філе	200 г
	коротка	10 хв	Віденський шніцель (з індички)	200 г
	коротка	10 хв	Віденський шніцель (зі свинини)	200 г

Програма	Установлене значення	Тривалість	Продукт	Рекомендована кількість (максимальна)
<b>пароварка + фритюр (пароварка + фритюр)</b>	коротка + коротка	10 хв + 10 хв	Сирі овочі (наприклад, цвітна капуста)	200 г
	довга	60 хв	Свинячий ошийок	1500 г
<b>выпечка (випікання)</b>	середня	40 хв	М'ясний рулет	800 г
	довга	60 хв	Пиріг	500 г
<b>жарка (смаження)</b>	середня	15 хв	Овочі	300 г
	середня	15 хв	Риба	200 г
	середня	15 хв	М'ясо	500 г
	коротка	Значення, установлене вручну: 5 хв	Цибуля	200 г

## Огляд моделей і технічні дані

	MUC22...RU	MUC24...RU	MUC28...RU	MUC48...RU
	✓	✓	✓	✓
	—	✓	✓	✓
Індивідуальні комірки пам'яті	—	2	2	2
Макс. об'єм (л)	4	4	4	4
Паровипускний елемент із віконцем	—	✓	✓	✓
Покриття чаші	Тефлон	Кераміка	Кераміка	Тефлон
Матеріал корпусу	Пластмаса	Пластмаса	Метал	Метал
Діапазон температур	40-160 °С	40-160 °С	40-160 °С	40-160 °С
Електричне живлення (напруга — частота)	220-240 В змінного струму, 50/60 Гц			
Потужність нагрівання	900 Вт	900 Вт	900 Вт	1200 Вт
Індукція	—	—	—	✓
Довжина кабелю живлення	1,5 м	1,5 м	1,5 м	1,5 м
Вага в порожньому стані	3,7 кг	4,1 кг	4,1 кг	5,4 кг

## Спеціальне приладдя

	<p><b>MAZ4BI</b> Чаша з нержавіючої сталі, полірована, з антипригарним покриттям і кришкою для зберігання*; призначається для індукційних мультиварок MUC48...</p>	<p>5-літрова чаша; придатна для миття в посудомийній машині; дуже міцна; товщина 2,5 мм; полірована нержавіюча сталь; антипригарне покриття; кришка* для практичного зберігання продуктів харчування в чаші, наприклад у холодильнику</p>
	<p><b>MAZ2BT</b> Тефлонова чаша з антипригарним покриттям і кришкою для зберігання*; призначається для мультиварки MUC22</p>	<p>5-літрова чаша; придатна для миття в посудомийній машині; тефлонове антипригарне покриття; кришка* для практичного зберігання продуктів харчування в чаші, наприклад у холодильнику</p>
	<p><b>MAZ2BC</b> Чаша з керамічним антипригарним покриттям і кришкою для зберігання*; призначається для мультиварки MUC24/28</p>	<p>5-літрова чаша; придатна для миття в посудомийній машині; керамічне антипригарне покриття; кришка* для практичного зберігання продуктів харчування в чаші, наприклад у холодильнику</p>
	<p><b>MAZ0FB</b> Кошик для смаження у фритюрі</p>	<p>Кошик з нержавіючої сталі зі знімною ручкою для простого застосування, придатний для миття в посудомийній машині</p>

\* Кришка для зберігання не входить до стандартного комплекту поставки приладу. Вона постачається тільки з чашами з асортименту спеціального приладдя. Деталі, які не входять до комплекту поставки, можна замовити в магазинах або сервісній службі.

## Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Усунення
Прилад запускає програму негайно після підключення до електромережі.	Функція автоматичного перезапуску (Auto-Restart) продовжує виконання перерваної програми. → «Функція автоматичного перезапуску (Auto-Restart)» <i>див. стор. 53</i>	Натисніть кнопку X, щоб перервати програму та перевести прилад у режим очікування.
Приготовлена страва напівсира.	<p>Кількість продуктів завелика.</p> <p>Неналежне співвідношення кількості води та інгредієнтів.</p> <p>Сторонні предмети у внутрішній частині приладу.</p> <p>Чашу деформовано.</p> <p>Прилад несправний.</p> <p>Сенсор несправний.</p>	<p>Заповнюйте чашу щонайбільше до маркування [4.0 liter]!</p> <p>Відкоригуйте співвідношення кількості води та інгредієнтів.</p> <p>Приберіть всі сторонні предмети. Для цього не використовуйте воду!</p> <p>Зверніться до сервісної служби.</p>
Приготовлена страва пригоріла.	<p>Під чашею є бруд.</p> <p>Чашу деформовано.</p> <p>Прилад несправний.</p> <p>Сенсор несправний.</p>	<p>Ретельно очистьте чашу та внутрішню частину приладу.</p> <p>Зверніться до сервісної служби.</p>

Проблема	Можлива причина	Усунення
Страва збігає з приладу.	Кількість продуктів зavelика.	Відкоригуйте кількість продуктів.
	Зависока температура.	Зменште температуру.
	Для вибраної програми приготування необхідно, щоб страва готувалася з відчищеною кришкою.	Відчиніть кришку приладу.
Світлодіодний індикатор не світиться.	Прилад вимкнено.	Увімкніть прилад.
	Кабель живлення несправний.	Зверніться до сервісної служби.
Нагрівальна зона не працює.	Прилад несправний.	Зверніться до сервісної служби.
	Нагрівальну зону пошкоджено.	
З приладу витікає вода.	Прилад устатковано захистом від переливання.	Видаліть воду. Вийміть чашу й насухо витріть внутрішню частину приладу. Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла всередину приладу.
Індикація на дисплеї E1–E6	Прилад несправний.	Зупиніть програму приготування. Від'єднайте прилад від електромережі. Знову увімкніть прилад. Якщо проблему не усунуто, зверніться до сервісної служби.
Індикація на дисплеї E0	Прилад несправний.	Якщо індикація не зникає протягом понад 20 секунд, від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до сервісної служби.
Індикація на дисплеї E1	Установлено неналежну чашу, або чашу не розпізнано.	Від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до сервісної служби.
Індикація на дисплеї E2, E5, E6 або E7	Прилад перегрівся.	Від'єднайте прилад від електромережі й дайте йому охолонути. Повторно запустіть прилад, як тільки він охолоне.
	Коротке замикання в приладі.	Від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до сервісної служби.
Індикація на дисплеї E3	Занадто висока напруга електромережі.	Зверніться до постачальника електроенергії. Перевірте подачу напруги, скориставшись послугами фахівця.
Індикація на дисплеї E4	Занадто низька напруга електромережі.	
Індикація на дисплеї E8	Порушення зв'язку	Повторно запустіть прилад, як тільки він охолоне.

Якщо проблему не вдається усунути самостійно, обов'язково зверніться до сервісної служби!

Номери телефонів зазначено на останніх сторінках інструкції.

## Kundendienst – Customer Service

### DE Deutschland, Germany

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg

Online Auftragsstatus, Filterbeutel-  
Konfigurator und viele weitere  
Infos unter:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 040

<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
erreichbar.

### AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
<mailto:service.uae@bshg.com>  
[www.bosch-home.com/ae](http://www.bosch-home.com/ae)

### AL Republika e Shqiperise, Albania

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k  
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,  
Pallati "Matrix Konstruktion",  
Kati 0 dhe +1  
1023 Tirane  
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130  
<mailto:info@elektro-servis.com>

EXPERT SERVIS  
Rruga e Kavajes,  
Kulla B Nr 223/1 Kati I  
1023 Tirane  
Tel.: 4 480 6061  
Tel.: 4 227 4941  
Fax: 4 227 0448  
Cel: +355 069 60 45555  
<mailto:info@expert-servis.al>

### AT Österreich, Austria

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkkundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme,  
Ersatzteile und Zubehör und viele  
weitere Infos unter:  
[www.bosch-home.at](http://www.bosch-home.at)  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,  
Produktinformationen  
Tel.: 0810 550 511  
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für  
Sie erreichbar.

### AU Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tel.: 1300 369 744\*  
Fax: 1300 306 818  
<mailto:aftersales.au@bshg.com>  
[www.bosch-home.com.au](http://www.bosch-home.com.au)  
\*Mo-Fr: 24 hours

### BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina

"HIGH" d.o.o.  
Gradačacka 29b  
71000 Sarajevo  
Tel.: 061 10 09 05  
Fax: 033 21 35 13  
[mailto:bosch\\_siemens\\_sarajevo@yahoo.com](mailto:bosch_siemens_sarajevo@yahoo.com)

### BE Belgique, België, Belgium

BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 141  
Fax: 024 757 291  
<mailto:bru-repairs@bshg.com>  
[www.bosch-home.be](http://www.bosch-home.be)

### BG Bulgaria

BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD  
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.  
European Trade Center Building, 5th floor  
1784 Sofia  
Tel.: 0700 208 17  
Fax: 02 878 79 72  
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>  
[www.bosch.home.bg](http://www.bosch.home.bg)

### BH Bahrain, مملكة البحرين

Khalaifat Est.  
P.O. Box 5111  
Manama  
Tel.: 01 7400 553  
<mailto:service@khalaifat.com>

### BY Belarus, Беларусь

ООО "БСХ Бытовая техника"  
ten.: 495 737 2961  
<mailto:mok-kdhl@bshg.com>

### CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland

BSH Hausgeräte AG  
Werkkundendienst für Hausgeräte  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
<mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com>  
Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

### CY Cyprus, Κύπρος

BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makaanriou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 7777 8007  
Fax: 022 658 128  
<mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy>

### CZ Česká Republika, Czech Republic

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)

### DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
<mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com>  
[www.bosch-home.dk](http://www.bosch-home.dk)

### EE Eesti, Estonia

SIMSON OÜ  
Türi tn.5  
11313 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
<mailto:servicenet@servicenet.ee>  
[www.simson.ee](http://www.simson.ee)

Renerki Kaubanduse OÜ  
Tammisaare tee 134B (Euronicsi kaupluses)  
12918 Tallinn  
Tel.: 0651 2222  
Fax: 0516 7171  
<mailto:klienditeenindus@renerk.ee>  
[www.renerk.ee](http://www.renerk.ee)

### Eliser OÜ

Mustamäe tee 24  
10621 Tallinn  
Tel.: 0665 0090  
<mailto:hooldus@eliser.ee>  
[www.kodumasinatate-remont.ee](http://www.kodumasinatate-remont.ee)

### ES España, Spain


BSH Electrodomésticos España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713  
Fax: 976 578 425  
<mailto:CAU-Bosch@bshg.com>  
[www.bosch-home.es](http://www.bosch-home.es)

### FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A, PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
Fax: 0207 510 780  
<mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com>  
[www.bosch-home.fi](http://www.bosch-home.fi)  
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%)

### FR France

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin – CS 50037  
93406 SAINT-OUEN cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00  
Service Consommateurs:

0 892 698 010 

<mailto:soa-bosch-conso@bshg.com>  
Service Pièces Détachées et  
Accessoires:

0 892 698 009 

[www.bosch-home.fr](http://www.bosch-home.fr)

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please visit [www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk) or call Tel.: 0344 892 8979\*

\*Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges

**GR Greece, Ελλάδα**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20  
14564 Kifisia  
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82 (Αστική χρέωση)  
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com  
[www.bosch-home.gr](http://www.bosch-home.gr)

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited  
Unit 1 & 2, 3rd Floor,  
North Block, Skyway House,  
3 Sham Mong Road  
Tai Kok Tsui, Kowloon  
Hong Kong  
Tel.: 2565 6151  
Fax: 2565 6681  
mailto:bosch.hk.service@bshg.com  
[www.bosch-home.cn](http://www.bosch-home.cn)

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaji d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10000 Zagreb  
Tel.: 01 552 08 88  
Fax: 01 640 36 03  
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com  
[www.bosch-home.com/hr](http://www.bosch-home.com/hr)

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztartási Készülék  
Kereskedelmi Kft.  
Háztartási gépek márkaszervize  
Királyhágó tér 8-9.  
1126 Budapest

Hibabejelentés  
Tel.: +361 489 5461  
Fax: +361 201 8786  
mailto:hibabejelentes@bsh.hu  
Alkatrészrendelés  
Tel.: +361 489 5463  
Fax: +361 201 8786  
mailto:alkatrészrendeles@bsh.hu  
[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F4, Ballymount Drive  
Ballymount Industrial Estate  
Walkinstown  
Dublin 12  
Service Requests, Spares and Accessories  
Tel.: 01450 2655\*  
Fax: 01450 2520  
[www.bosch-home.co.uk](http://www.bosch-home.co.uk)  
\*0.03 € per minute at peak.  
Off peak 0.0088 € per minute.

**IL Israel, ישראל**

C/S/B/ Home Appliance Ltd.  
1, Hamasger St.  
North Industrial Park  
Lod, 7129801  
Tel.: 08 9777 222  
Fax: 08 9777 245  
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il  
[www.bosch-home.co.il](http://www.bosch-home.co.il)

**IN India, Bhārat, भारत**

BSH Household Appliances  
Mfg. Pvt. Ltd. Arena House, Main Bldg,  
2nd Floor,  
Plot No. 103, Road No. 12,  
MIDC, Andheri East  
Mumbai 400 093  
Toll Free 1800 266 1880\*  
[www.bosch-home.com/in](http://www.bosch-home.com/in)  
\* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm  
(exclude public holidays)

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
Noatuni 4  
105 Reykjavik  
Tel.: 0520 3000  
Fax: 0520 3011  
[www.sminor.is](http://www.sminor.is)

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via. M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Numero verde 800 829 120  
mailto:info.it@bosch-home.com  
[www.bosch-home.com/it](http://www.bosch-home.com/it)

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Turebekov Yerzhan  
Nurmanovich  
Jangeldina str. 15  
Shimkent 160018  
Tel.: 0252 31 00 06  
mailto:evrika\_kz@mail.ru

**LB Lebanon, لبنان**

Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449  
Jdeideh, 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku prekybos centras UAB  
Jonavos g. 62  
44192 Kaunas  
Tel.: 0372 12146  
Fax: 0372 12165  
[www.senukai.lt](http://www.senukai.lt)

UAB "AG Service"  
R. Kalantos g. 32  
52494 Kaunas  
Tel.: 0700 556 55  
Fax: 037 331 363  
mailto:servisas@agservice.lt  
[www.agservice.lt](http://www.agservice.lt)

Baltic Continent Ltd.  
Lukšio g. 23  
09132 Vilnius  
Tel.: 05 274 1788  
Fax: 05 274 1722  
mailto:info@balticcontinent.lt  
[www.balticcontinent.lt](http://www.balticcontinent.lt)

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.  
13-15, ZI Breedeweues  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 300  
Fax: 26349 315  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
[www.bosch-home.com/lu](http://www.bosch-home.com/lu)

**LV Latvija, Latvia**

SIA "General Serviss"  
Bulju iela 70c  
1067 Rīga  
Tel.: 06742 52 32  
mailto:info@serviscentrs.lv  
[www.serviscentrs.lv](http://www.serviscentrs.lv)

Elkor Serviss  
Brīvības gatve 201  
1039 Rīga  
Tel.: 067 070 520; -36  
Fax: 067 070 524  
mailto:info@elkorserviss.lv  
[www.elkorserviss.lv](http://www.elkorserviss.lv)

Sia Elektronika-Serviss  
Tadaikū iela 4  
1004 Rīga  
Tel.: 067 717 060  
Fax: 067 601 235  
mailto:serviss@elektronika.lv  
[www.elektronika.lv](http://www.elektronika.lv)

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"  
ул. Щуцева 98  
2012 Кишинев  
тел./ факс: 022 23 81 80  
mailto:bosch-md@mail.ru

**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc  
Ul. Slobode 17  
84000 Bijelo Polje  
Tel./Fax: 050 432 575  
Mobil: 069 324 812  
mailto:ekobosch.servis@t-com.me

**MK Macedonia, Македонија**

GORENEC  
Jane Sandanski 69 lok. 3  
1000 Skopje  
Tel.: 022 454 600  
Mobil: 070 697 463  
mailto:gorenecc@yahoo.com

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
Fax: 021 488 656  
[www.oxfordhouse.com.mt](http://www.oxfordhouse.com.mt)

**MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maldives**

Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhree@  
lintel.com.mv

**NL Nederlande, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4845  
mailto:bosch-contactcenter@  
bshg.com

Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
Fax: 088 424 4801  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO Norge, Norway**

BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 00  
Fax: 22 66 05 50  
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ New Zealand**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F 2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 0800 245 700\*  
Fax: 0800 256 535  
mailto:aftersales.nz@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz  
\* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm  
(exclude public holidays)

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Centrala Serwisu  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT Portugal**

BSHP Electrodomésticos,  
Sociedade Unipessoal, Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
Fax: 214 250 701  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@  
bshg.com  
www.bosch-home.pt

**RO România, Romania**

BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr. 19-21, sect. 1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.bosch-home.ro

**RU Russia, Россия**

ООО "БСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1  
119071 Москва  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdhl@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA Kingdom Saudi Arabia,**

المملكة العربية السعودية  
Abdul Latif Jameel Electronics  
and Airconditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre,  
Kilo 5 Old Makkah Road  
(Next to Toyota), Jamiah Dist.  
P.O.Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 244 0043  
mailto:kunnumalsp@alj.com  
www.aljelectronics.com.sa

**SE Sverige, Sweden**

BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG Singapore, 新加坡**

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10  
#01-01 Techplace 1  
Singapore 569628  
Tel.: 6751 5000\*  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg  
\* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm  
(exclude public holidays)

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 00  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@bshg.com  
www.bosch-home.com/si

**SK Slovensko, Slovakia**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 02 44 45 20 41  
mailto:opravy@bshg.com  
www.bosch-home.com/sk

**TR Türkiye, Turkey**

BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333\*  
Fax: 0 216 528 9188\*  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
\* Çağrı merkezini sabit hatlardan  
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmede,  
Çep telefonlarından ise kullanılan  
tarifeye göre değişiklik göstermektedir

**TW Taiwan, 台灣**

我們期望您不斷的鼓勵與指導，  
任何諮詢或服務需求，  
歡迎洽詢客服專線  
BSH Home Appliances Private Limited  
台北市內湖區洲子街80號11樓  
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.  
Taipei City 11493  
Tel.: 0800 368 888  
Fax: 02 2627 9788  
mailto:bshstzn-service@bshg.com  
www.bosch-home.com.tw

**UA Ukraine, Україна**

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
тел.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua

**XK Kosovo**

Service-General SH.P.K.  
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
Tel.: 0290 330 723  
mailto:a\_service@  
gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**

BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića br. 9ž  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 08  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@  
bshg.com  
www.bosch-home.rs

**ZA South Africa**

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@bshg.com  
www.bosch-home.com/za

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

DE 0911 70 440 040

AT 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

**Carl-Wery-Straße 34**

**81739 München, GERMANY**

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**8001069165**

970324